




BFT U.S. Inc.
877-995-8155
www.bft-usa.com

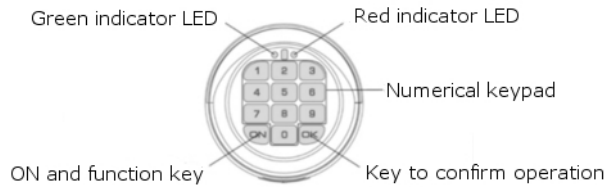

Initial Programming on Radio Receiver

Action	Example	LED	Timeout
Press the ON key for 5 sec.	ON 5 sec.	RED FIXED	20 sec.
Type 1111 and confirm with the ON key	1111 ON	RED BLINKING	20 sec.
Activate the receiver unit in manual programming or self-learning <small>For control boards with digital display, enter RADIO menu.</small>	Press SW1 on Clonix		5 min.
Confirm input with the ON key	ON	GREEN TWICE	

After the T-BOX is programmed to the receiver, the code to be used is 1111. At this point, it is possible to change or delete it, or to add other codes having the same function.

Changing the Password

For system safety, in order to add an enabled code, it is necessary to enter a password (default 1234). This password can be changed and must be remembered by the user.

DEFAULT PASSWORD: 1234

NEW PASSWORD:

Action	Example	LED	Timeout
Press the ON key for 5 seconds	ON 5sec.	RED FIXED	20 sec.
Type the old password and confirm with OK	1234 OK	RED FIXED GREEN BLINKING	20 sec.
Retype the old password and confirm with OK	1234 OK	RED FIXED GREEN BLINKING	20 sec.
Type the new password and confirm with OK	4321 OK	RED FIXED GREEN BLINKING	20 sec.
Retype the new password and confirm with OK	4321 OK	GREEN FIXED	20 sec.
→ Password changed	The new PSW is 4321, the old one no longer works		

Changing a Code

Action	Example	LED	Timeout
Press the ON key for 5 seconds	ON 5 sec.	RED FIXED	20 sec.
Type the old code and confirm with OK	1111 OK	RED FIXED GREEN BLINKING	20 sec.
Type the new code and confirm with OK	5296 OK	RED FIXED GREEN FIXED	20 sec.
Retype the new code and confirm with OK	5296 OK	GREEN FIXED	20 sec.
→ Code changed	Code 1111 is no longer valid		

WARNING: The code consists of a sequence of 4, 5, 6 or 7 figures (from 0 to 9). Do not use codes with all the same numbers. (e.g. codes like 2222, 3333, 4444, 0000 etc.) These are the default codes for each channel.

Adding a Code (for multiple users)

WARNING: To add a code, it is necessary to know the system password. The T-BOX manages up to 100 different codes. The new code will have the same function of the code already present.

Action	Example	LED	Timeout
Press the ON key for 5 seconds	ON 5 sec.	RED FIXED	20 sec.
Type the password and confirm with OK	1234 OK	RED FIXED GREEN BLINKING	20 sec.
Type the code already present and confirm with OK	1111 OK	RED FIXED GREEN FIXED	20 sec.
Type the new code and confirm with OK	5252 OK	RED FIXED GREEN BLINKING	20 sec.
Retype the new code and confirm with OK	5252 OK	GREEN FIXED	20 sec.
→ Code added	5252 has been added, works as 1111		

Normal use of the T-BOX

Action	Example	LED	Timeout
Press the ON key to activate the T-BOX	ON		20 sec.
Type the code and confirm with OK	1111 OK	GREEN FIXED	20 sec.
→ Opening	The gate opens		

WARNING: After 3 consecutive incorrect codes are entered, the T-BOX stops for a period of 90 seconds.




Botonera Digital Programable

Programming Guide
in English →

BFT U.S. Inc.
877-995-8155
www.bft-usa.com

LED señalización verde

LED señalización rojo

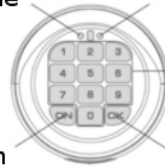

Teclado Numérico

Botón encendido y Función

Botón confirmación operación

Programación Inicial al Receptor

Acción	Ejemplo	LED	Tiempo
Oprimes ON por 5 segundos	ON 5 sec.	ROJO FIJO	20 sec.
Introducir código 1111 y oprimes ON	1111 ON	ROJO PARPADEAS	20 sec.
Active el receptor para programación manual o auto programación. En panel de control digital, entre al menú de RADIO	Oprimes SW1 del Clonix		5 min.
Oprimes ON para confirmar	ON	VERDE DOS VECES	

Luego de programar el T-BOX al receptor, el código es 1111.

Ahora es posible cambiar, borrar o añadir otros códigos con la misma función

Cambiar Contraseña

Para seguridad del sistema, para añadir un código nuevo, es necesario introducir la contraseña (Contraseña predeterminada 1234). Esta contraseña se puede modificar y se debe mantener segura.

Contraseña predeterminada: 1234	Contraseña Nueva :.....
--	--------------------------------

Acción	Ejemplo	LED	Tiempo
Oprimes ON por 5 segundos	ON 5 sec.	ROJO FIJO	20 sec.
Introducir contraseña vieja y oprimes OK	1234 OK	ROJO FIJO VERDE PARPADEAS	20 sec.
Reintroducir contraseña vieja y oprimes OK	1234 OK	ROJO FIJO VERDE PARPADEAS	20 sec.
Introducir la contraseña nueva y oprimes OK	4321 OK	ROJO FIJO VERDE PARPADEAS	20 sec.
Reintroducir la contraseña nueva y oprimes OK	4321 OK	VERDE FIJO	20 sec.
→ Contraseña Modificada	La contraseña nueva es 4321, la contraseña vieja no funciona		

Cambio de Código

Acción	Ejemplo	LED	Tiempo
Oprimes ON por 5 segundos	ON 5 sec.	ROJO FIJO	20 sec.
Introducir código viejo y oprimes OK	1111 OK	ROJO FIJO VERDE PARPADEAS	20 sec.
Introducir código nuevo y oprimes OK	5296 OK	ROJO FIJO VERDE FIJO	20 sec.
Reintroducir código nuevo y oprimes OK	5296 OK	VERDE FIJO	20 sec.
→ Código Modificado	Código 1111 no funciona		

ATENCIÓN: El código consiste en una secuencia de mínimo 4 y máximo 7 cifras (de 0 a 9).

No utilizar códigos con todas las cifras iguales. (por ejemplo: 2222, 3333, 4444, 0000, etc.).

Agregar Código (para múltiple usuarios)

ATENCIÓN: Para agregar un código es necesario conocer la contraseña del sistema. El T-BOX controla hasta 100 códigos diferentes. El nuevo código cumplirá la misma función que el código ya presente (activa el mismo canal).

Acción	Ejemplo	LED	Tiempo
	ON 5 sec.	ROJO FIJO	20 sec.
Introducir contraseña y oprimes OK	1234 OK	ROJO FIJO VERDE PARPADEAS	20 sec.
Introducir el código ya presente y oprimes OK	1111 OK	ROJO FIJO VERDE FIJO	20 sec.
Introducir código nuevo y oprimes OK	5252 OK	ROJO FIJO VERDE PARPADEAS	20 sec.
Reintroducir código nuevo y oprimes OK	5252 OK	VERDE FIJO	20 sec.
→ Código agregado	Código 5252 agregado, funcionara como 1111.		

Uso normal del T-BOX

Acción	Ejemplo	LED	Tiempo
Oprimes ON para activar el T-BOX	ON		20 sec.
Introducir código y oprimes OK	1111 OK	VERDE FIJO	20 sec.
→ Abrir	Portón abre		

ATENCIÓN: Tras introducir 3 códigos incorrectos consecutivos, el T-BOX se bloqueará y no aceptará mas códigos durante 90 segundos. Si se introduce otro código incorrecto, el T-BOX se bloqueará al primer intento.