COMMERCIAL SERIES

OWNER'S MANUAL AND USER GUIDE



日本語,

blendtec COMMERCIAL

ヘルプが必要ですか?お問い合わせください。

www.blendtec.comとして私たちをご覧ください。米国外の場合は、弊社の国際提携業者までお問い合わせください：
www.blendtec.com/international-dealers

RoHS の化学試験の情報は、こちらをご覧ください： www.blendtec.com/compliance/rohs

これのより多くの翻訳にアクセスするには
手動でQRコードをスキャンしてください。

目次

第1章

安全に関する重要事項 4

第2章

ブレンダーのご紹介 6

第3章

設置および操作の概要 7

3.1 – STEALTH® モデル 7

STEALTH シリーズ：CQB1 Stealth® 885、IQB1 Stealth® 885 (カウンター バージョン)、CQB2 Stealth® Nitro、CQB3 Stealth® X、CQB3 Stealth® Nitro X

3.2 - CONNOISSEUR™ 825 モデル 11

CONNOISSEUR シリーズ：ICB5 Connoissuer™ 825、ICB5 Connoisseur™ 825 Spacesaver®

第4章

お手入れおよび清掃 14

第5章

トラブルシューティング 15

第6章

保証 17

付録 A

カウンター上部穴テンプレート 19

付録 B

事前にプログラムされたサイクル 20

第1章

安全に関する重要事項

重要な情報

ブレンドテック（Blendtec®）ブレンダーをご使用になる前に、すべての指示事項をよくお読みください。これらの指示事項に従うことで、怪我や機械の損傷を防ぐことができます。

1.1　安全性認定

業務用シリーズ ブレンダーは、電気規格および安全規格に従って認定されています。電気認定および安全性認定のマークは、機械に貼られたラベルをお読みください。

1.2　可動部には触れないようにしてください

- 絶対に指、手、髪、衣服を可動部に近づけないでください。
- 操作中、すべての器具をドライブソケットおよびブレンダージャー ブレードから離しておいてください。
- ブレンダージャーの作動中は、ブレンダージャーに手を入れたり、または手でものを加えたり絶対にしないでください。
- ジャーをモーターベースに置いたり、モーターベースから取り外す前に、常にモーターが停止するまでお待ちください。
- 操作中は、ブレンダージャーを振動したり取り外したりしないでください。

1.3　ブレンダーが損傷していると思われる場合は、絶対にブレンダーを操作しないでください

ブレンダーを落としたり、ブレンダーが何らかの形で損傷した場合は、直ちにブレンドテックのサービスエージェントまでご連絡ください。

1.4　ブレンダーは液体の中では絶対に操作しないでください

電気ショックの危険を避けるために、モーターベースを水または他の液体に浸さないでください。本ブレンダーは、濡れる可能性のある戸外では使用しないでください。

1.5　食品以外のものは決してジャーに入れないでください

金属（工具類など）、岩、ガラスなど、食品でないものをジャーに入れると危険です。そのような異物により損傷が起きた場合は、保証は無効となります。器具は、ブレンダーが動作していないときにのみ使用できます。

1.6　フタ（リッド）をしない状態、または（ユニットに防音囲いが含まれている場合に）遮音装置を閉じていない状態でのブレンダーの操作は絶対におやめください

ニトロ (Nitro) ブレンディング システムのマイクロナイザーは、防音エンクロージャーを閉じていない状態では使用しないでください。

1.7　ブレンドテックが販売する付属品以外をブレンダーと併用しないでください。

そのような附属 品を使用すると保証は無効となり、火事、感電または怪我の原因となることがあります。

1.8　本装置の動作中は、ブレンダージャーが正しく取り付けられていることを確認してください

1.9　熱い液状物をブレンドする際はご注意ください

沸騰するまたは非常に熱い液状物でのブレンドサイクルの起動を行わないでください。火傷や損傷につながる、もしくはフタが外れる恐れがあります。蒸気には触れないようにご注意ください。

1.10　電源コードについてのご注意

- 電源コードやプラグが破損した場合はすぐに使用を中止してください。電源コードが損傷している場合は、危険防止のために、メーカーまたはブレンドテックのサービスエージェントに交換を依頼してください。
- コードを作業面の端にひっかけておかないでください。
- 本装置では、延長コードは使用しないでください。
- ブレンダーの置き場所を変えたり、ブレンダーが洗浄される前に、必ずブレンダーモーターの電源プラグを抜いてください。

各電源装置は、専用の回路ブレーカーまたはヒューズで保護する必要があります。仕様については、モデルのラベルをご覧ください。

1.11　本装置は絶対に修理しないでください

ブレンダーモーターハウジングは絶対に外さないでください。ブレンダーモーターには、ユーザーによる調整または点検修理可能な部品はありません。点検修理および調整は、すべて必ず資格のあるサービス担当者が行う必要があります。カバーを取り外したり、ブレンダーを修理しようとすると、保障が無効になります。

1.12 ご使用直後は、ブレンダードライブソケットまたはジャーシャフトに触れないでください

ブレンダードライブソケットとジャーシャフトは、ブレンドサイクルの後に非常に熱くなる場合があります。

1.13 安全

本装置は、経験や知識に乏しい人（子供を含む）による使用は意図していません。ただし、そのような人の安全に責任を持つ人が、本装置の使用について指示または監督を行う場合は、この限りではありません。子供は本装置で遊ぶことがないように監督してください。

1.14 ジャーに指示された容量を超えてブレンダーを操作しないでください。

1.15 日本語: 刃は鋭利です。取り扱いには十分ご注意ください。

第2章

ブレンダーのご紹介

2.1　ブレンダーの開梱

1. ブレンダーモーターベースにある通気口が異物などによってふさがれないをご確認ください。
2. すべての項目を点検し、輸送中に損傷がなかったことを確認してください。何らかの損傷がある場合、または欠落した品目がある場合は、直ちにブレンドテックの有資格保守要員までご連絡ください。（前面カバー内側をご覧ください。）
3. これらの指示書（オーナーズ マニュアルなど）は将来の参照のために保管してください。

2.2　電力仕様

ブレンドテックの業務用シリーズ ブレンダーは、モデルにより特定の回路電圧での使用に特化して認定されています。モデルの電力仕様を必ずご確認になり、本装置の操作の際は、被保護回路をご使用ください。

	ステルス モデル CQB1 Stealth® 885 IQB1 Stealth 885 (in counter version) CQB2 Stealth Nitro CQB3 Stealth X CQB3 Stealth Nitro X	**コノシュア 825 モデル** ICB5 Connoisseur™ 825 ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver®
電圧範囲	100〜127V または 220〜240V	100〜127V または 220〜240V
周波数範囲	50〜60Hz	50〜60Hz
消費電力*	1800W	1800W
***国に特化した例外的な消費電力**		
日本	1300W	1300W
台湾	1400W	1400W

第3章


設置および操作の概要

3.1　ステルス（STEALTH®）モデル

ステルス シリーズ: CQB1 Stealth 885, IQB1 Stealth 885 (in counter version), CQB2 Stealth Nitro, CQB3 Stealth X, CQB3 Stealth Nitro X

3.1.1　カウンター上の設置

図1

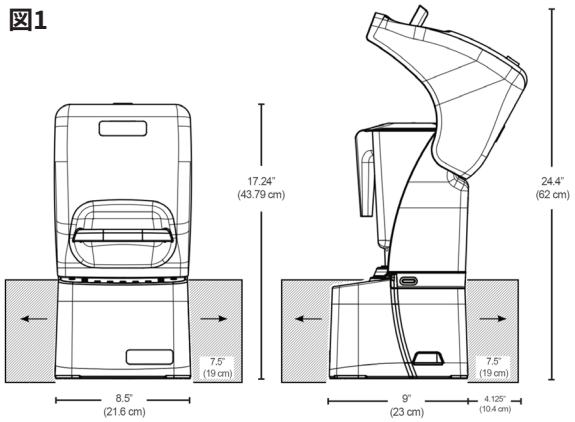

- 遮音装置と壁との間に少なくとも 5.5インチ (1ㄣcm)、カウンタートップとその上部のキャビネットとの間に少なくとも 26インチ (66cm) の隙間を確保してください。
- ブレンダーは必ず、図1 のように設置してください。 過熱を防ぐために、ブレンダーの側面および背面から 7.5インチ (19cm) の範囲内に妨げるものがないことを確認してください。
- 電源コンセントが近くにある場所を選択してください。また、材料との距離、客にどのくらい近づけるか、使用可能なカウンタースペース等についても考慮します。
- 本装置の上部と周辺に十分なスペースを確保し、遮音装置が障害なく作動できるようにします。


3.1.2　インカウンターの設置

- ブレンダーは必ず、図2 のように設置してください。
- カウンタートップの下から電源に容易に手が届くようにしてください。
- 十分な換気を行うため、カウンタートップの厚さは ¾インチ (1.9cm) を超えないようにしてください。
- 遮音装置と壁との間に少なくとも 5.5インチ (14cm)、カウンタートップとその上部のキャビネットとの間に少なくとも 22インチ (56cm) の隙間を確保してください。
- 下部のキャビネットとの間に、十分な空気が流れるようにしてください。
- モーターの下および周囲には、少なくとも 3インチ (7.6cm) のの範囲内に妨げるものがないことを確認してください。キャビネットは閉じないでください。 キャビネットスペースの外側から内側へ空気が自由に流れるようにしてください。
- 複数のブレンダーを設置する場合は、ブレンダーの中心間の距離を 16インチ (40.6cm) 確保してください。
- カウンタートップに幅 11.1cm、長さ（奥行） 14.9cm の穴をあけます（付録A のカウンター上部穴テンプレートをご覧ください）。 11.1cm の側面が、カウンターの前端に並行になるようにしてください。

注：切削の前に、すべてのスペース要件と寸法が正しいことを再度確認してください。


ブレンダーをカウンタートップ内に置きます。ガスケットがカウンター表面に平らに座るようにしてください。

図2

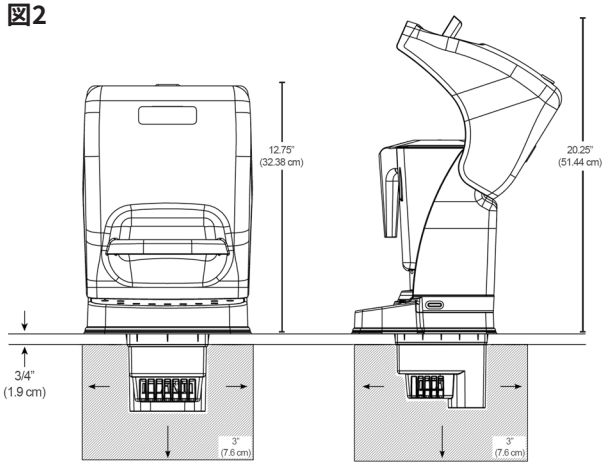

日本語

3.1.3　ステルス STEALTH® モデルのインターフェイス

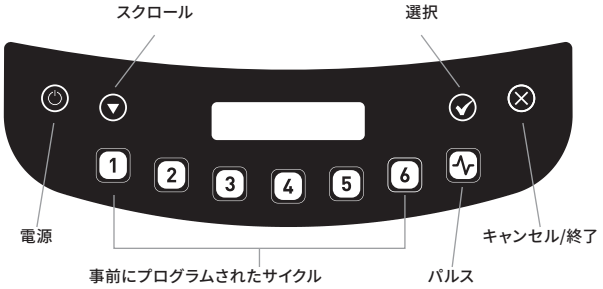

事前にプログラムされたサイクル

事前にプログラムされたサイクルは、異なる速度と持続時間で実行され、自動的に停止します。サイクルを開始するには、任意の事前にプログラムされた ボタンを押します。任意のサイクルを再び押すと、そのサイクルは終了します。または、⊗を押して〽を長押しするとパルスが稼働します。パルス速度を遅くするには、任意の事前にプログラムされたサイクルボタンを長押しします。別のサイクルをプログラムする方法は、本マニュアルの **3.1.5**節をご覧ください。

3.1.4 上級プログラミングおよび診断

メニュー ナビゲーションのヒント
を3秒間長押しすると、⊗メニューに入ります。

1. ⊙を用いてスクロールし、✓を用いて必要な機能を選択します。
2. サブメニュー領域からメイン画面に戻るには、メイン画面が表示されるまで ⊗ をタップします。

3.1.5　ご希望のプロファイルの選択

1. ⊗ を 3秒間長押ししてメニューに入ります。
2. ✓を押して「プロファイル」を選択します。
3. ⊙を押してスクロールします。
4. ✓を押してご希望のプロファイルを選択します。
5. 再び ✓ を押してプロファイルをアクティブにします。選択をキャンセルするには、⊗ を押します。

3.1.6　事前にプログラム されたサイクルボタンの変更

サイクル ボタンの一時的な変更

1. ⊗ を3秒間長押ししてメニューに入ります。
2. ⊙を押して「ブレンド サイクル」までスクロールし、✓を押します。
3. 「標準ブレンド サイクル」または「カスタム ブレンド サイクル」を選択します。
4. ご希望のブレンド サイクルを選択します*。
5. このブレンド サイクルの変更に使用するボタンを選択し、✓を押します。選択をキャンセルするには、⊗ を押します。

*一時的にボタンを無効にするには、このステップで「ボタンを無効にする」を選択します。

注：サイクルを番号ボタンにカスタマイズした後、操作モードに戻ると、プロファイル名の後にアスタリスクが表示されます。ブレンダーに新たなプロファイルを読み込むと、各プロファイルは既定のサイクル ボタンに戻ります。

サイクル ボタンの永久的な変更

一つのプロファイルの中でサイクル ボタンを永久的に変更するには、更新したプロファイルを USB ドライブにエクスポートした後ブレンダーにインポートするか、またはブレンド ウィザードを使用します。

3.1.7　ブレンド ウィザード

ブレンダー上に事前にプログラムされたプロファイルやサイクルの使用に加え、ブレンド ウィザードを使用してカスタムのプロファイルやサイクルを作成することができます。ブレンド ウィザードを使用してカスタムプロファイルとサイクルを簡単に作成する方法については、my.blendtec.com をご覧ください。

3.1.8　ブレンダーの設定

ブレンダーの設定値を変更して、最適なブレンディング性能と機能を発揮させることができます。

遮音装置安全モード

遮音装置安全機能は、モーターの動作中に、遮音装置のの蓋がしっかり閉まっているかどうかを確認します。操作中に遮音装置を持ち上げると、モーターが停止します。この機能は、ステルス 895 NBS® モデルでは無効にすることはできません。

遮音装置安全機能を有効または無効にするには、以下のステップを行います。

1. ⊗を 3秒間押します。
2. ⊙を押して「設定」までスクロールします。✓を押します。
3. 「遮音装置安全モード」を選びます。✓を押して選択します。
4. ✓をタッチすると、遮音装置安全モードが有効または無効に切り替わります。
5. ⊗を押してメニューを終了します。

画面スタンバイ時間

スタンバイ モードは、
15分、1時間、6時間、または12時間に調整できます。

新たなスタンバイ時間を選択するには、以下のステップを行います。

1. ⊗を 3秒間押します。
2. ⊙を押して「設定」までスクロールします。✓を押します。
3. ⊙を押して「画面スタンバイ」までスクロールします。✓を押して選択します。
4. ⊙を押してご希望のスタンバイ時間までスクロールします。✓を押して選択します。
5. ⊗を押してメニューを終了します。

ブレンド サイクル一時停止設定

自動モードにあるときは、「ブレンド サイクル一時停止」設定により、ブレンド サイクルを同じ時間と速度で一時停止して再開することができます。ブレンド サイクル一時停止機能を有効または無効にするには、以下のステップを行います。

1. ⊗を 3秒間押します。
2. ⊙を押して「設定」までスクロールします。✓を押します。
3. ⊙を押して、「ブレンド サイクル一時停止」までスクロールします。✓を押して選択します。
4. ✓をタッチすると、ブレンドサイクル一時停止機能が有効または無効に切り替わります。
5. ⊗を押してメニューを終了します。

言語

メニューは英語、フランス語、スペイン語の 3ヵ国語で使用可能です。言語を選択するには、以下のステップを行います。

⊗を 3秒間長押ししてメニューに入ります。

1. ⊙を押して「設定」までスクロールします。✓を押して選択します。
2. ⊙を押して「言語」までスクロールします。✓を押して選択します。
3. ⊙を押してご希望の言語までスクロールします。✓を押して選択します。
4. ⊗を押してメニューを終了します。

3.1.9 ブレンダーについての統計データ

ブレンドのサイクル数

本装置上で実行された合計サイクル数、および各ボタンで実行されたサイクル数を参照するには、以下のステップを行います。

1. ⊗を 3秒間長押ししてメニューに入ります。
2. ⊙を押して「サイクル数」までスクロールします。✓を押して選択します。
3. ⊙を押してサイクル数の間をスクロールします。
4. ⊗を押してメニューを終了します。

注：パルス数とは、一連のパルスの数を指します。例えば、パルス ボタンを 5回続けて押すと、1回のパルスとして記録されます。パルス ボタンを押し、サイクル番号を押し、その後パルス ボタンを押すと、2回のパルスとして記録されます。

診断エラー記録

ブレンダー上に記録された診断エラーを参照するには、以下のようにします。

1. ⊗を 3秒間長押ししてメニューに入ります。
2. ⊙を押して「診断エラー数」までスクロールします。✓を押して選択します。
3. ⊙を押してエラー数の間をスクロールします。
4. ⊗を押してメニューを終了します。

注：「ブレンド サイクル一時停止」設定が有効になっている場合は、任意のボタンを押してサイクルを一時停止できます。「ブレンド サイクル一時停止」機能が無効になっている場合は、任意のボタンを押すとブレンド サイクルが停止します。

ブレンダーについての統計データのエクスポート

診断情報を保存する方法として、ブレンダーについての統計データ（サイクル数、エラー数、設定値、およびファームウェアのバージョン）をエクスポートします。診断情報は、本装置に問題が起きた場合に、ブレンドテックのカスタマーサービスや専門の修理士が使用します。

ブレンダーについての統計データを USB ドライブにエクスポートするには、以下のステップを行います。

1. 1番のプラスドライバーを用いて、ブレンダーの右側上部の USB カバーを外します。
2. USB ドライブをブレンダーの USB ポートに差し込みます。

   注：ブレンダーが手動または自動操作モードにあるときは、USB フラッシュドライブ メニューが画面上に自動的に表示されます。ブレンダーがプログラミング モードにあるときは、メインメニューへ行って USB ドライブを選択します。
3. ⓥ を押して各回数値をエクスポートします。✓ を押して選択します。再び ✓ を押して、各回数値の sth-cnts.csv ファイルへのエクスポートを確認します。
4. エクスポート プロセスが終了したら、USB ドライブをブレンダーから取り外し、1番のプラスドライバーを用いて、カバーを USB ポートにしっかりと取り付けます。

3.2　コノシュア 825 モデル

コノシュア シリーズ:ICB5 コノシュア 825、ICB5 コノシュア 825 スペースセイバー

3.2.1　カウンター上の設置

図3


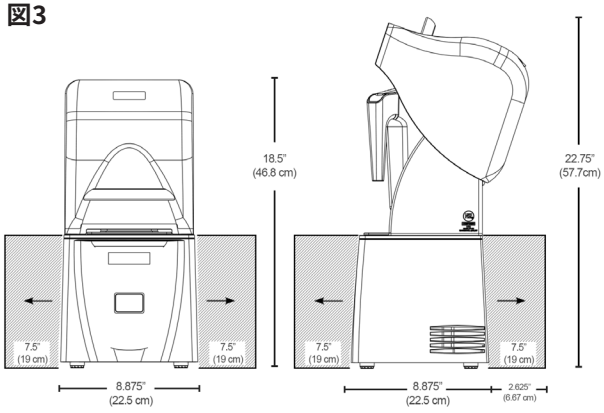


図4

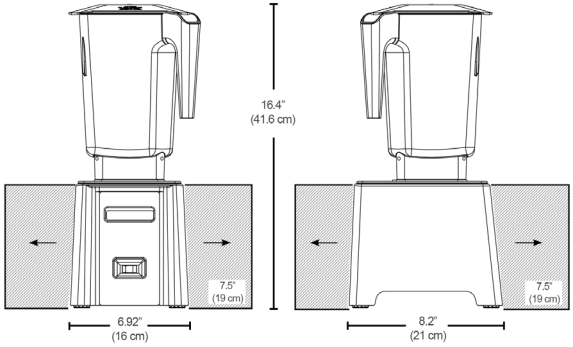


ブレンダーは必ず、図3 のように設置してください。過熱を防ぐために、ブレンダーの側面および背面から 7.5インチ (19cm) の範囲内に妨げるものがないことを確認してください。

- 遮音器具を取り付ける場合は、遮音器具と壁との間に少なくとも 5.5インチ (14cm)、カウンタートップとその上部のキャビネットとの間に少なくとも 26インチ (66cm) の隙間を確保してください。
- 電源コンセントが近くにある場所を選択してください。また、材料との距離、客にどのくらい近づけるか、使用可能なカウンタースペース等について考慮します。
- 本装置の上と周辺に十分なスペースを確保し、遮音装置が障害なく作動できるようにします。

3.2.2　インカウンターの設置

図5

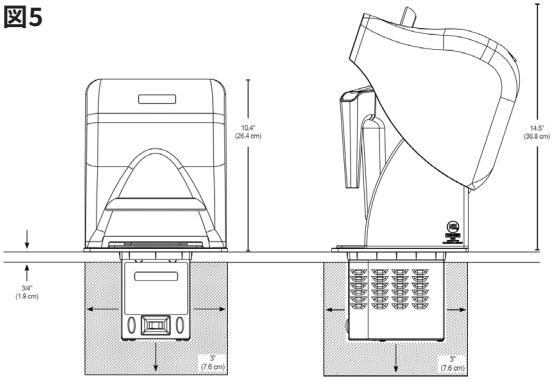

ブレンダーは必ず、図5 のように設置してください。

- カウンタートップの下から電源に容易に手が届くようにしてください。
- 十分な換気を行うため、カウンタートップの厚さは ¾インチ (1.9cm) を超えないようにしてください。
- 遮音装置を取り付ける場合は、遮音装置と壁との間に少なくとも 5.5インチ (14cm)、カウンタートップとその上部のキャビネットとの間に少なくとも 18インチ (45.7cm) の隙間を確保してください。

  注：遮音装置の寸法は、スペースセイバー モデルには該当しません。
- 下部のキャビネットとの間に、十分な空気が流れるようにします。
- モーターの下および周囲には、少なくとも 3インチ (7.6cm) の何もないスペースが必要です。キャビネットは閉じないでくだ

さい。キャビネットの外から中へ、空気が自由に流れる必要があります。

- 複数のブレンダーを設置する場合は、ブレンダーの中心間の距離を 16インチ (40.6cm) 確保してください。
- カウンタートップに幅 4 ⅜インチ (11.1cm)、長さ（奥行） 5 ⅞ インチ (14.9cm) の穴をあけます（付録A のカウンター上部穴テンプレートをご覧ください）。4 ⅜インチ (11.1cm) の側面が、機械を操作する人の側に向くようにします。

  注：切削の前に、すべてのスペース要件と寸法が正しいことを再度確認してください。
- ブレンダーをカウンタートップ内に置きます。ガスケットがカウンター表面に平らに座るようにしてください。

3.2.3 コノシュア モデルのインターフェイス



注：電源スイッチは、コノシュア 825 の前側にあります。

事前にプログラムされたサイクル

事前にプログラムされたサイクルは異なる速度と持続時間で実行され、自動的に停止します。サイクルを開始するには、任意の事前にプログラムされた ボタンを押します。任意のサイクルを再び押すと、そのサイクルは終了します。 を長押しするとパルスが稼働します。別のサイクルをプログラムする方法については、本マニュアルの 3.2.6節をご覧ください。

3.2.4 上級プログラミングおよび診断

メニュー ナビゲーションのヒント

1. 2 と 4 を 1秒間押します。
2. 1 を押して下へスクロールし、 5 を押して必要な機能を選択します。
3. サブメニュー領域からメイン画面に戻るには、 メイン画面が表示されるまで をタップします。

3.2.5 ご希望のプロファイルの選択

1. 2 と 4 を 1秒間押して、メニューに入ります。
2. 1 を押して「プロファイル」メニューまでスクロールし、 5 を押して選択します。
3. 1 を押してご希望のカテゴリーまでスクロールし、 5 を押して選択します。
4. 1 を押してご希望のプロファイルまでスクロールし、 5 を押して選択します。
5. 5 を押してプロファイルをアクティブにします。選択をキャンセルするには、「パルス」を押します。

3.2.6 事前にプログラムされたサイクル ボタンの変更

サイクル ボタンの一時的な変更

1. 2 と 4 を 1秒間押して、メニューに入ります。
2. 1 を押して「ブレンド サイクル」までスクロールし、 5 を押して選択します。
3. 「標準ブレンド サイクル」または「カスタム ブレンド サイクル」を選択します。
4. ご希望のブレンド サイクルを選択します*。
5. このブレンド サイクルの変更に使用するボタンを選択し、 5 を押します。選択をキャンセルするには、 を押します。

*一時的にボタンを無効にするには、
このステップで「ボタンを無効にする」を選択します。

注：サイクルを番号ボタンにカスタマイズした後、操作モードに戻ると、プロファイル名の後にアスタリスクが表示されます。ブレンダーに新たなプロファイルを読み込むと、各プロファイルは既定のサイクル ボタンに戻ります。

サイクル ボタンの永久的な変更

一つのプロファイルの中でサイクル ボタンを永久的に変更するには、更新したプロファイルを USB ドライブにエクスポートした後、ブレンダーにインポートします。もしくは、ブレンド ウィザード（my.blendtec.com）を使用してプロファイルを編集し、そのプロファイルをブレンダーにエクスポートします。

3.2.7　ブレンド ウィザード

ブレンダー上に事前にプログラムされたプロファイルやサイクルの使用に加え、ブレンド ウィザードを使用してカスタムのプロファイルやサイクルを作成することができます。ブレンド ウィザードを使用してカスタムのプロファイルとサイクルを簡単に作成する方法については、my.blendtec.com をご覧ください。

3.2.8　ブレンダーについての統計データ

ブレンドのサイクル数

実行された合計サイクル数、および各ボタンで実行されたサイクル数を参照するには、以下のステップを行います。

1. [2] と [4] を 1秒間押して、メニューに入ります。
2. [1] を押して「サイクル数」までスクロールします。 [5] を押して選択します。
3. [1] を押してサイクル数の間をスクロールします。
4. [~] を押してメニューを終了します。

備考：パルス数とは、一連のパルスの数を指します。例えば、パルス ボタンを 5回続けて押すと、1回のパルスとして記録されます。パルス ボタンを押し、サイクル番号を押し、その後パルス ボタンを押すと、2回のパルスとして記録されます。

診断エラー記録

ブレンダー上に記録された診断エラーを参照するには、以下のようにします。

1. [2] と [4] を 1秒間押して、メニューに入ります。
2. [1] を押して「診断用の回数値」メニューまでスクロールし、[5] を押して選択します。
3. [1] を押してスクロールし、各カテゴリーのエラー数を参照します。
4. [~] を押してメニューを終了します。

ブレンダーについての統計データのエクスポート

診断情報を保存する方法として、ブレンダーについての統計データ（サイクル数、エラー数、設定値、およびファームウェアのバージョン）をエクスポートします。診断情報は、ブレンダーに問題が起きた場合に、ブレンドテックのカスタマーサービスや専門の修理士が使用します。ブレンダーについての統計データを USB ドライブにエクスポートするには、以下のステップを行います。

1. ブレンダーの金属製のモーター ハウジングの底にある USB ポートの位置を確認します。
2. USB ドライブをブレンダーの USB ポートに差し込みます。

   注：ブレンダーが手動または自動操作モードにあるときは、USBドライブメニューが画面上に自動的に表示されます。ブレンダーがプログラミング モードにあるときは、メインメニューへ行って USB ドライブを選択します。
3. [1] を押して、「回数値をエクスポート」までスクロールします。 [5] を押して選択します。再び [5] を押して、各回数値の ICBUCNTS.CSV ファイルへのエクスポートを確認するか、または [~] を押してキャンセルし、前のメニューに戻ります。
4. エクスポート プロセスが終了したら、USB ドライブをブレンダーから取り外します。

プロファイルのエクスポートおよび転送

情報のエクスポートと転送、およびブレンド ウィザードについての詳細は、my.blendtec.com をご覧ください。

• すべてのコノシュア モデルにおいて、USB ポートは金属製のモーター ハウジングの底にあります。コノシュア 825 のカウンター上部用モデルでは、USB ポートにアクセスするのにプラスチック製のプレートを取り外す必要があります。

第4章

お手入れ&清掃

4.1　ご使用後のお手入れ

1. ぬるま湯 240ml と、食器用液体洗剤 1〜2滴をブレンダージャーに入れます。
2. ジャーの蓋をしっかり閉めます。ジャーをモーターベースの上に置き、パルス ボタンを 5〜10秒間長押しします。
3. ジャーを取り外してぬるま湯ですすぎます。

4.2　長期的な消毒

1. ブレンダージャーにメーカー仕様に合わせて希釈した消毒液を入れ、定期的にジャーを消毒します。
2. 希釈した消毒剤を 5分間、ジャーの中に入れたままにします。
3. ジャーの中の消毒液を空にします。
4. ジャーを水で十分にすすぎます。

4.3　モーターベースと遮音装置の清掃

- 清掃の前に、ブレンダーのが電源から抜かれていることを確認してください。
- モーターベースのプラスチック製ハウジング、ガスケット、金属製の上部、および遮音装置を湿った清潔な布で拭きます。中性、多目的の表面を傷つけない洗剤を使用してください。
- ドライブソケットは、綿棒またはつまようじを用いて清掃できます。

4.4　清掃上のヒントと注意事項

- 表面の光沢がなくなったり、傷が付いたりしますので、ブレンダーベース、ジャー、および遮音装置は硬い剛毛のあるブラシまたは研磨性のある布やパッドで清掃しないでください。
- 種類に関わらず水噴射を使用してモーターベースを清掃しないでください。
- モーターベースは絶対水中に入れないでください。保証が無効になります。

第5章

トラブルシューティング

お買い上げのブレンダーに問題はないとは思いますが、時として問題が生じることはあります。以下のガイドラインを使用して、問題は簡単に正せるものか、点検修理を必要とするものかを判断してください。

5.1　トラブルシューティングを開始するには

- ブレンダーがオンにならない、エラー メッセージを表示している、または機械の上にジャーを載せていない状態で問題が起きている場合は、5.2節へ進んでください。
- ジャーに問題があるか、ブレンダーに問題があり、それが機械の上にジャーを載せているときにのみ起こる場合は、5.3節へ進んでください。
- ブレンダーもジャーも機能していたとしても、ブレンド状態が不十分な場合は、5.4節へ進んでください。

5.2　ブレンダーのトラブルシューティング

画面が消えている場合：

- ブレンダーの電源スイッチ/ボタンがオンになっていることを確認します。
- サーキットブレーカー/ヒューズを確認するか、または別のサーキットブレーカー上の別のコンセントを試します。

ボタンが動作しない場合：

- 他のボタンをテストして、ボタンが無効になっていないかどうか確認します。別のボタンが動作するなら、そのボタンが無効になっていないかどうか、メニュー内で確認します。

過熱エラーが表示された場合 - これはモーターの過熱を示します

- ブレンダーに、空気が流れるために十分なスペースがあることを確認します。
- ジャーに、最大容量ラインを超えて内容物が入っていないか確認します。
- ジャーに過度に硬い、または厚い内容物が入っていないか確認します。

注：このエラーが起こると、ブレンダーは、冷却して動作温度になるまで保護モードとなります。20分以上の冷却時間の後、ブレンダーが依然として機能しない場合は、ブレンドテックのサービスエージェントまでお問い合わせください。

過負荷エラーが表示された場合 - これはモーターへの過負荷を示します

- ジャーに、最大容量ラインを超えて内容物が入っていないか確認します。
- ジャーに過度に硬い、または厚い内容物が入っていないか確認します。

注：このエラーを消去するには、機械の電源コードをコンセントから抜き、再びコンセントに差し込みます。

ジャーをブレンダーから取り外したとき、または別のジャーを使用したときに問題がなくなる場合は、5.3節をご覧ください。

画面上のエラーがマニュアルに掲載されていない場合、または上記のトラブルシューティングのステップによっては問題が解決しない場合は、カバーの内側に記載の、交換部品の購入または保証状況の確認に関して、ブレンドテックの有資格保守要員にご連絡ください。

5.3　ジャーのトラブルシューティング

ジャーが漏れる、または問題が生じている場合は、ジャーをベースから取り外して空にします。

ジャーが漏れる場合

- フタが完全にジャーの上に載っていることを確認します。
- ジャーシャフトを掴んで揺り動かしてみます。シャフトが横方向、または上下に動く場合は、使用を停止し、ジャーを交換します。

ジャーがモーターベース上でエラーを起こす場合

- ブレンダーベース上で別のジャーを試します。ジャーが問題を起こす場合は、使用を停止し、ジャーを交換します。

ブレードが回転しない場合

- ジャーが完全にブレンダーベースの上に載っていることを確認します。
- ブレードがドライブシャフトにしっかりと固定されていることを確認します。ドライブシャフトを一方の手で持ち、もう一方の手でブレードを回転させてみます。ドライブシャフトを回転させることなくブレードが回転する場合は、使用を停止し、ジャーを交換します。
- ジャーの底を下の図7 と図8 に比較して、ジャーのスプラインを評価します。ジャーのスプラインが図8 のようであれば、使用を停止し、ジャーを交換します。

図7


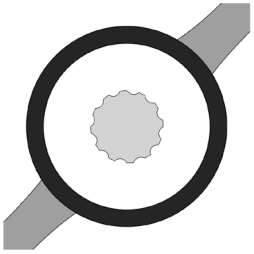


図8

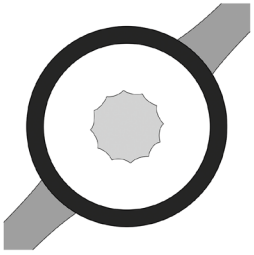

ジャーを交換する必要がある場合、または上記のトラブルシューティングのステップによっては問題が解決しない場合は、カバーの内側に記載の、交換部品の購入または保証状況の確認に関して、ブレンドテックの有資格保守要員にご連絡ください。

5.4　レシピのトラブルシューティング

ブレンダーがブレンドしなくなった場合、またはブレンドされたものの質感が塊が多い、もしくは不均一な場合は、以下を行ってください。

- サイクルの間に混合物に空洞ができていないことを確認します。キャビテーション（空洞化）とは、ドリンク ミックスが冷たすぎるか硬すぎるために、ミックス内に空洞が形成される状態です。これが起こると、ブレンダーのブレードは空洞の中で自由に回転してしまいます。この問題は、氷を減らす、液状物を増やす、またはレシピの中で使用する凍った材料の温度を 10°F (-12°C) 以上にして、ミックスの温度を上昇させることにより解決できます。
- レシピはよく混ざっていても、完全なブレンドには十分時間をかけられなかった場合は、サイクル時間を延ばします。もっと長いサイクルを試すか、またはパルス ボタンを長押しして、必要なブレンド時間を確保します。
- ブレードが回転しないか、またはブレンダーにエラーが表示される場合は、ジャーに過度に硬い、または厚い内容物が入っていないか確認して、5.2節および 5.3節をご覧ください。

ブレンドの品質が不十分で、上記のトラブルシューティングのステップによっては問題が解決しない場合は、カバーの内側に記載の、交換部品の購入または保証状況の確認に関して、ブレンドテックのサービスエージェントにご連絡ください。

このユーザーガイドに記載されている指示事項は、起こり得るすべての条件や状態に対応することを意図したものではありません。この機械、または他の任意の機械を操作する際は、健全な判断力を働かせていただく必要があります。

第6章
保証

6.1　保証の説明

ブレンドテックは、通常の使用およびメンテナンスのもとでのブレンドテック製業務用カウンタートップ ブレンダーの材料および製造技術における欠陥に対して、該当する保証期間の間、ブレンドテックの唯一の意見において欠陥があると見なされるコンポーネントの修理または交換に必要な部品および作業を保証します。保証期間は、購入時に確立される事柄に応じて異なる場合があります。製造中止品目、限定版の品目、または色の選択肢は、それに最も近い現在の同等品と交換いたします。保証をまっとうするためには、ブレンドテックは、保証の請求時にシリアル番号、モデル番号、および認定ディーラーによる購入証明書を必要とします。さらに、本装置に貼られているシリアル番号ラベルがそのままの状態であり、変更されていないことが必要です。それ以外の場合は保証は無効となります。

以下の項目はブレンダーの保証範囲には含まれません。

- 本マニュアルに概説されている通常のメンテナンス、調整、および清掃。
- ブレンダーに対する認定されていない修理または改造、製品への異物混入、またはブレンドテックによる事前の書面による承認なしの非標準の部品またはアクセサリーの使用により必要となった修理。
- ブレンダーの不適切な設置または換気、電源（停電、不適切な電気接続、ユニットへの低電圧、または電圧降下等）、給水、排水、浸潤、洪水、嵐、その他の天災により生じた損傷。
- 休日、残業、発送等による割増作業料金のコスト。
- 誤使用、酷使、軽視された、または事故にあった、または指定されたメンテナンスもしくは操作手順を行っていない部品またはアクセサリ。
- 本マニュアルに記載された技術的な指示事項に反するような本装置の設置または移動、清掃またはメンテナンスの手順を原因とする損傷または問題。
- その原因に関わらず、人の怪我、偶発的または結果的な損傷または経済的（利益または収入の）損失に対する請求。

6.1.1　水による損傷および誤用

モーターベースへの液体侵入を防止することは非常に大切です。モーターベースは、液体が入らないように設計されています。
ですが、大量に漏れたりお手入れの方法が適切でない場合は、モーター ハウジングに液体が入ってしまう可能性があります。モーター上のカウンターの周囲、および遮音器具ベース（使用している場合）の下に少しでも液体がこぼれたら、すぐにふき取ることが重要です。これを行いませんと、液体がモーター内へ引き込まれ、早期故障につながる恐れがあります。この原因による故障は誤用とみなされ、保証の対象とはなりません。

6.1.2　購入した国

保証は、認可された販売代理店から装置を購入した国でのみ有効です。ご購入の国の外で本装置を使用された場合は、明示的、暗示的を問わず、すべての保証が無効となります。お客様が、最初にご購入になった国の外の地域のサービスセンターの利用を選択される場合は、そのお客様には、装置の修理を行い返却するのに必要な部品、作業、発送、関税、その他の税等の費用を、道理上、ご負担いただくこととなります。

6.1.3　サービス手順

第5章のトラブルシューティング ステップではブレンダーの問題が解決しない場合は、ブレンドテックのカスタマー サービス (1-800-BLENDTEC (米国内のお客様)) またはブレンドテック の有資格保守要員 (米国外のお客様) までお問い合わせください。米国外のブレンドテック の有資格保守要員の一覧は、https://www.blendtec.com/pages/commercial-dealers-international をご覧ください。お電話の前に、ブレンダー、ブレンダーのシリアル番号、および問題の説明をご用意ください。多くの問題は、電話で簡単かつ速やかに解決できます。電話では問題が解決できない場合は、本装置が修理または交換を必要とする場合があります。お一人でこれを行うことはおやめください。お手持ちの機械の保証期限が切れている場合は、修理に出していただくこととなります。サービス手順に従って、ブレンドテックの有資格保守要員までお問い合わせください。発送料金、修理のための部品、および該当する場合の作業コストは、ブレンダーの所有者様にご負担いただきます。


この保証は、任意の暗示的な保証、または特定の目的に対する商品性または適合性を含め、明示的、暗示的を問わず、あらゆる種類の他のすべての保証に代わるものです。

いかなる場合においても、ブレンドテックはあらゆる特別損害、間接的な、偶発的な、または結果的な損傷に対して責任を負わないものとします。保証期間の終了時に、この保証の下でのブレンドテックの責任は終了するものとします。前述の保証はブレンドテックの唯一の責任であり、顧客またはユーザーの排他的な救済策となります。

弊社の製品には、オーストラリアの消費者法のもとで除外できない保証がついています。お客様は、重大な不具合が発生した場合の交換または返金、および十分予見可能なその他の損失または損害が発生した場合の補償を受ける権利を有します。またお客様は、許容可能な品質を満たさない、または発生した不具合が重大な欠陥に該当しない商品についても、修理または交換を求める権利を有します。

付録 A

カウンター上部穴テンプレート

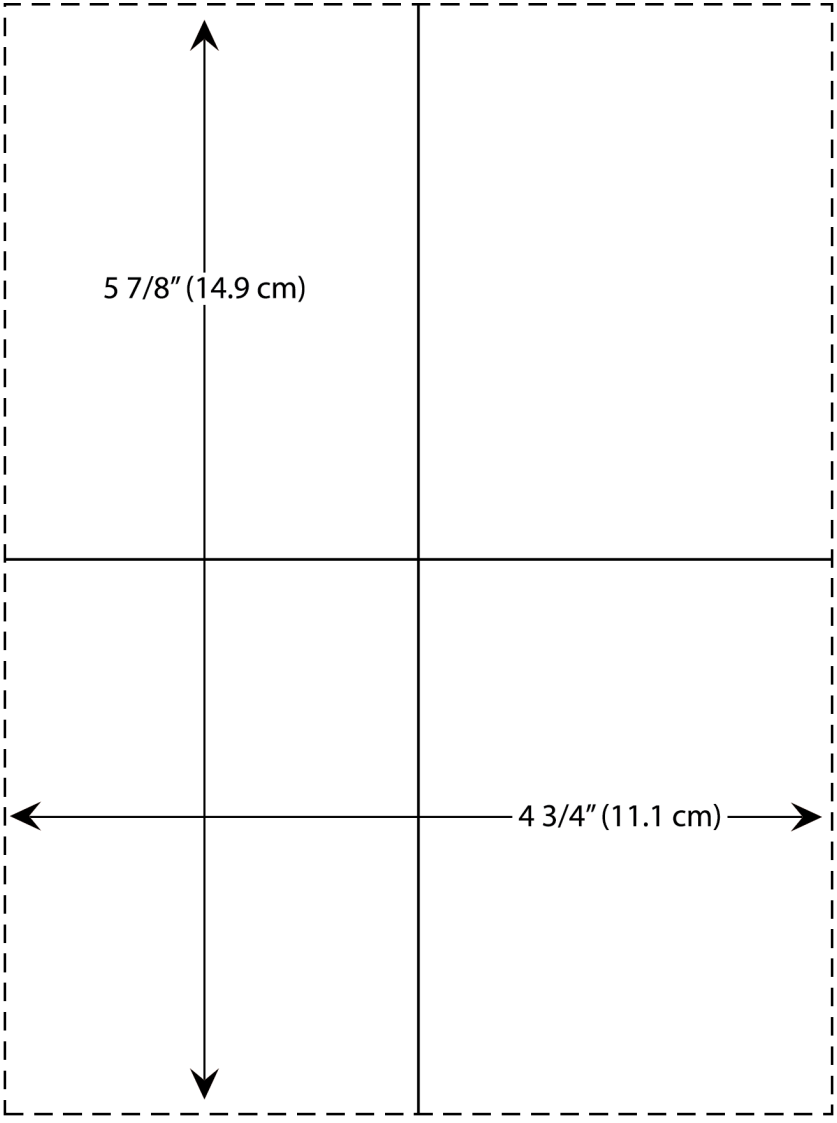

付録 B

事前にプログラムされたサイクル

ステルス モデル					
ボタン	ステルス 895 NBS®**	多目的*	スムージー	コーヒー	ミルクセーキ
1	ニトロ 20秒	スモール ミルクセーキ	フレッシュ フルーツ入りスモール スムージー	スモール マルガリータ/アイス カプチーノ	スモール ミルクセーキ
2	ニトロ 30秒	グラニータ/ミディアム ミルクセーキ	ミディアム スムージー4	ラージ アイス カプチーノ	グラニータ/ミディアム ミルクセーキ
3	スモール マルガリータ/アイス カプチーノ	スモール マルガリータ/アイス カプチーノ	グラニータ/ミディアム ミルクセーキ	スモール スラッシー/ミルクセーキ	フローズンフルーツ入りミルクセーキ
4	ミディアム スムージー	ミディアム スムージー4	ミディアム スムージー3	グラニータ/ミディアム ミルクセーキ	ラージ ミルクセーキ1
5	ラージ スムージー4	ラージ スムージー4	ラージ スムージー4	ラージ スムージー2	ラージ ミルクセーキ2
6	グラニータ ミディアム ミルクセーキ	50秒 @ 速度7	50秒 @ 速度7	50秒 @ 速度7	ラージ ミルクセーキ3
⎍	パルス @ 速度7	パルス @ 速度7	パルス @ 速度7	パルス @ 速度7	パルス @ 速度7

* 885、および885 カウンター内モデルの既定のプロファイルを示します。** 895 NBS の既定のプロファイルを示します。

コノシュア 825 モデル				
ボタン	多目的*	スムージー	コーヒー	ミルクセーキ
1	スモール ミルクセーキ	フレッシュ フルーツ入りスモール スムージー	スモール マルガリータ/アイス カプチーノ	スモール ミルクセーキ
2	グラニータ ミディアム ミルクセーキ	ミディアム スムージー4	ラージ アイス カプチーノ	グラニータ/ミディアム ミルクセーキ
3	スモール マルガリータ/アイス カプチーノ	グラニータ/ミディアム ミルクセーキ	スモール スラッシー/ミルクセーキ	フローズンフルーツ入りミルクセーキ
4	ミディアム スムージー4	ミディアム スムージー3	グラニータ/ミディアム ミルクセーキ	ラージ ミルクセーキ1
5	ラージ スムージー4	ラージ スムージー4	ラージ スムージー2	ラージ ミルクセーキ2
⎍	でパルス @ 速度7	パルス @ 速度7	パルス @ 速度7	パルス @ 速度7

*既定のプロファイルを示します。

日本語



blendtec®
COMMERCIAL

1206 S. 1680 W. OREM, UT 84058
WWW.BLENDTEC.COM

OWN-CN-269 A02 MANUAL, OWNERS, COMMERCIAL, ALL MODELS, ENG, JPN, CHS, TWN, KOR, AUG 2026