COMMERCIAL SERIES

OWNER'S MANUAL AND USER GUIDE



한국어

blendtec COMMERCIAL

도움이 필요하세요? 당사에 문의하세요.

www.blendtec.com으로 저희를 방문하십시오. 미국 이외 지역의 경우 다음 주소로 당사의 국제 협력업체에게 문의하십시오. www.blendtec.com/international-dealers

RoHS 화학 검사 정보에 대해서는 www.blendtec.com/compliance/rohs를 방문하십시오.

더 많은 번역에 액세스하려면
수동은 QR 코드를 스캔하십시오.

목차

섹션 1

주요 안전조치 4

섹션 2

블렌더 알아보기 6

섹션 3

설치 및 작동 개요 7

3.1 - STEALTH® 모델 7

STEALTH 시리즈: CQB1 Stealth® 885, IQB1 Stealth® 885(카운터 버전), CQB2 Stealth® Nitro, CQB3 Stealth® X, CQB3 Stealth® Nitro X

3.2 - CONNOISSEUR™ 825 모델 11

CONNOISSEUR 시리즈: ICB5 Connoisseur™ 825, ICB5 Connoisseur™ 825 Spacesaver®

섹션 4

관리 및 청소 14

섹션 5

문제해결 15

섹션 6

보증 17

부록 A

조리대 상단 구멍 템플릿 19

부록 B

사전 설정된 사이클 20

섹션 1

주요 안전조치

중요 정보

Blendtec® 블렌더를 사용하기 전에 모든 지침을 주의해서 읽어 주십시오. 지침을 따르면 상해 및 블렌더 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다.

1.1 안전 인증

상업용 시리즈 블렌더는 전기 및 안전 기준 대비 인증을 받았습니다. 전기 및 안전 인증 표시는 블렌더의 레이블에서 볼 수 있습니다.

1.2 작동 부품과의 접촉을 피하십시오.

- 손가락, 손, 머리카락, 의복을 모든 작동 부품에서 항상 멀리 하십시오.
- 작동 중에는 항상 구동 소켓과 블렌더 용기 블레이드에서 모든 주방기구를 멀리 두십시오.
- 용기가 모터베이스에 안착된 경우, 절대로 손을 블렌더 용기에 넣거나 손으로 식재료를 넣지 마십시오.
- 용기를 모터베이스에 놓거나 제거하기 전에 항상 모터가 정지할 때까지 기다리십시오.
- 작동 중에는 블렌더 용기를 흔들거나 분리하지 마십시오.

1.3 블렌더가 손상된 것 같으면 절대로 작동하지 마십시오.

블렌더를 떨어뜨렸거나 어떤 식으로든지 손상이 있는 경우 즉시 Blendtec® 서비스 담당자에게 문의하십시오.

1.4 액체 속에서 블렌더를 작동하지 마십시오.

감전 위험을 방지하려면 모터 베이스를 물 또는 다른 액체에 넣지 마십시오. 블렌더가 젖을 수 있는 야외에서 사용하지 마십시오.

1.5 비식품을 용기에 넣지 마십시오.

주방기구, 암석, 유리 및 기타 비식품을 용기 내에 두면 위험합니다. 이런 이물질로 인한 손상에는 보증이 적용되지 않습니다. 블렌더가 작동하지 않을 때만 주방기구를 사용할 수 있습니다.

1.6 뚜껑이 제대로 닫히지 않았거나 소음 차폐장치를 닫지 않은 상태에서 절대로 블렌더를 작동하지 마십시오(소음 차폐장치가 블렌더에 포함되어 있는 경우)

소음 차폐장치를 닫지 않은 상태에서 니트로 블렌딩 시스템(Nitro Blending System®) 미세분쇄기를 사용하지 마십시오.

1.7 절대로 BLENDTEC® 제품이 아닌 부착물을 사용하여 블렌더를 작동하지 마십시오.

승인되지 않은 부착물을 사용하면 화재, 감전 및/또는 상해가 발생할 수 있으며 보증이 무효화됩니다.

1.8 기기 작동 중에는 블렌더 용기가 반드시 제자리에 있어야 합니다.

1.9 뜨거운 액체를 블렌딩할 때는 조심하십시오.

끓고 있거나 매우 뜨거운 액체로 블렌딩 사이클을 시작하지 마십시오. 이런 액체는 화상이나 손상, 뚜껑이 열리는 원인이 될 수 있습니다. 증기와 접촉하지 않도록 주의하십시오.

1.10 전원 코드 주의 사항

- 손상된 코드나 플러그로는 절대로 작동하지 마십시오. 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하려면 제조업체 또는 Blendtec® 서비스 담당자가 교체해야 합니다.
- 코드가 작업면의 가장자리에 늘어지지 않도록 주의하십시오.
- 절대 다른 전원 코드를 사용하여 블렌더에 전원을 공급하지 마십시오.
- 블렌더의 위치를 바꾸기 전이나 청소할 때는 항상 블렌더 모터의 플러그를 뽑으십시오.

개별 회로 차단기나 퓨즈로 각 전원 장치를 보호해야 합니다. 규격에 대해서는 모델 레이블을 참조하십시오.

1.11 절대 블렌더를 수리하려 하지 마십시오.

절대로 블렌더 모터 하우징을 분리하지 마십시오. 블렌더 모터에는 사용자가 조정하거나 서비스할 수 있는 부품이 없습니다. 모든 점검 조정은 공인 서비스 담당자가 수행해야 합니다. 덮개를 분리하거나 블렌더를 수리하려고 시도하면 보증이 무효화됩니다.

1.12 사용 후에는 블렌더 구동 소켓이나 용기 샤프트를 만지지 마십시오!

블렌드 사이클 후에 블렌더 구동 소켓과 용기 샤프트가 매우 뜨거워질 수 있습니다.

1.13 안전

이 기기는 안전에 책임이 있는 사람이 기기 사용에 대해 감독하거나 지시를 내리지 않는 경우, 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 사용할 수 없도록 되어 있습니다. 어린이가 이 기기를 가지고 놀지 못하도록 감독해야 합니다.

1.14 절대로 용기에 표시된 용량을 초과하여 블렌더를 작동하지 마십시오.

1.15 한국어: 칼날은 날카롭습니다. 취급 시 주의하십시오.

섹션 2

블렌더 알아보기

2.1 블렌더 포장 풀기

1. 포장재가 블렌더 모터베이스의 공기 구멍을 막고 있지 않은지 확인하십시오.
2. 모든 품목을 검사하여 배송 중에 발생한 손상이 없는지 확인하십시오. 손상이 발생했거나 누락된 품목이 있으면 즉시 Blendtec® 서비스 담당자에게 문의하십시오. (앞 커버 내부 참조)
3. 이 지침서(즉, 소유자 설명서)를 보관해 두었다가 향후에 사용하십시오.

2.2 전원 규격

Blendtec® 상업용 시리즈는 모델에 따라 특정 회로 전압으로 사용하도록 인증받았습니다. 블렌더를 작동할 때는 반드시 모델의 전원 규격을 확인하고 보호회로를 사용하십시오.

	STEALTH®(스텔스) 모델 CQB1 Stealth 885 IQB1 Stealth 885 (in counter version) CQB2 Stealth Nitro CQB3 Stealth X CQB3 Stealth Nitro X	**CONNOISSEUR™(카너서) 825 모델** ICB5 Connoisseur 825 ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver®
전압 범위	100-127V 또는 220-240V	100-127V 또는 220-240V
주파수 범위	50-60Hz	50-60Hz
와트 수*	1800W	1800W
***국가별 와트 수 예외 사항**		
일본	1300W	1300 W
타이완	1400W	1400 W

섹션 3


설치 및 작동 개요

3.1 STEALTH® 모델

STEALTH 시리즈: CQB1 Stealth 885, IQB1 Stealth 885 (in counter version), CQB2 Stealth Nitro, CQB3 Stealth X, CQB3 Stealth Nitro X

3.1.1 조리대 위 설치

그림 1

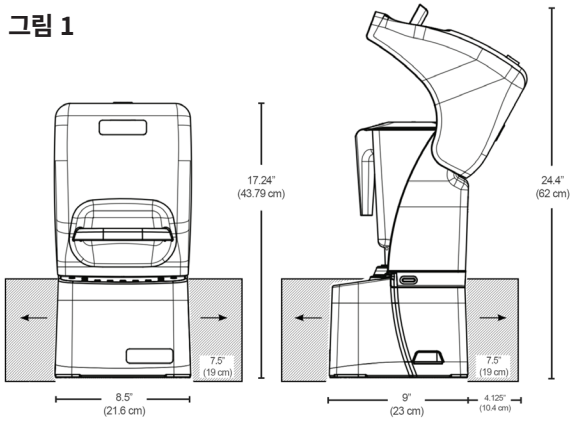

- 소음 차폐장치에서 벽까지 간격은 5.5”(14cm) 이상, 조리대 상단에서 조리대 위 가구까지 간격은 26”(66cm) 이상 띄우십시오.
- 블렌더를 그림 1의 도면처럼 설치하십시오. 블렌더의 과열을 방지하려면 블렌더의 양측면과 뒤에 7.5"(19cm) 이상의 방해받지 않는 공간이 있어야 합니다.
- 근처에 전기 콘센트가 있는 위치를 선택하십시오. 또한, 재료에 대한 근접성, 고객, 사용 가능한 조리대 공간을 고려하십시오.
- 소음차폐장치의 움직임이 방해받지 않도록 블렌더의 위와 주변에 충분한 공간을 확보하십시오.


3.1.2 조리대 내 설치

- 블렌더를 그림 2의 도면처럼 설치하십시오.
- 조리대 상단의 아래에서 전원 공급에 접근할 수 있게 하십시오.
- 통풍을 위해 조리대 상단은 ¾”(1.9cm)보다 두껍지 않아야 합니다.
- 소음 차폐장치에서 벽까지 간격은 5.5”(14cm) 이상, 조리대 상단에서 조리대 위 가구까지 간격은 22”(56cm) 이상 띄우십시오.
- 하단의 가구를 통해 공기가 적절히 흐르도록 하십시오.
- 모터 아래 및 주변에 3”(7.6cm) 이상의 방해받지 않는 공간이 있어야 합니다. 가구는 닫혀 있으면 안 되고 공기가 외부에서 가구 공간 내로 자유롭게 흐를 수 있어야 합니다.
- 블렌더를 하나 이상 설치하는 경우 블렌더의 중심 간에 16”(40.6cm)의 공간을 두십시오.
- 조리대 상단에 폭 4⅜“(11.1cm), 길이 5⅞”(14.9 cm)의 구멍을 내십시오(부록 A의 조리대 상단 구멍 템플릿 참조). 폭 4⅜”(11.1cm) 쪽을 조리대의 앞단과 평행하게 하십시오.

주의: 구멍을 내기 전에 공간 요구사항과 크기가 모두 정확한지 한 번 더 확인하십시오.


블렌더를 조리대 상단에서 넣고 개스킷이 조리대 표면에 평평하게 밀착하도록 하십시오.

그림 2

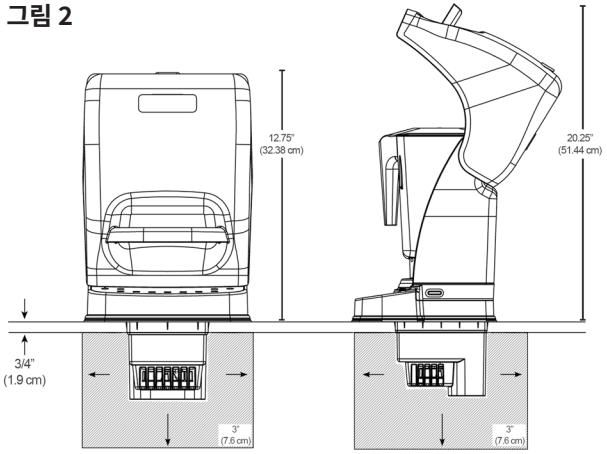

한국어

3.1.3 STEALTH® 모델 인터페이스

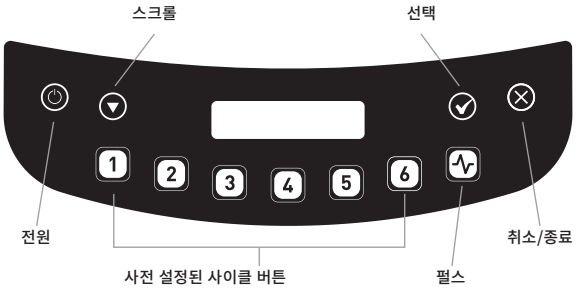

사전 설정된 사이클

사전 설정된 사이클은 다양한 속도와 시간 동안 작동하고 자동으로 정지합니다. 사이클을 시작하려면 사전 설정된 버튼을 누르십시오. 사이클을 종료하려면 해당 버튼을 다시 누르거나 ⓧ 버튼을 ⊗ 누르십시오. 파동을 주려면 펄스 표시 버튼을 누르십시오. 파동을 느리게 하려면 사전 설정된 사이클 버튼을 누르십시오. 다른 사이클을 설정하려면 이 설명서의 섹션 **3.1.5**를 참조하십시오.

3.1.4 고급 설정 및 진단

메뉴 탐색 방법
메뉴에 들어가려면 ⊗ 을 3초 동안 누르십시오.

1. 스크롤하려면 ⓥ 을 사용하고 원하는 기능을 선택하려면 ⓥ을 사용하십시오.
2. 모든 서브메뉴 영역에서 메인 화면으로 돌아가려면 메인 화면이 나타날 때까지 ⊗ 을 누르십시오.

3.1.5 원하는 프로필 선택하기

1. 메뉴에 들어가려면 ⊗ 을 3초 동안 누르십시오.
2. '프로필'을 선택하려면 ⓥ 을 누르십시오.
3. 스크롤하려면 ⓥ 을 누르십시오.
4. 원하는 옵션을 선택하려면 ⓥ 을 누르십시오.
5. 프로필을 활성화하려면 ⓥ 을 다시 누르십시오. 선택을 취소하려면 ⊗ 을 누르십시오.

3.1.6 사전 설정된 사이클 버튼 변경하기

사이클 버튼을 일시적으로 변경합니다.

1. 메뉴에 들어가려면 ⊗ 을 3초 동안 누르십시오.
2. ⓥ 을 눌러 Blend Cycles(블렌딩 사이클)로 스크롤을 내린 다음, ⓥ 을 누르십시오.
3. Standard Blend Cycles(표준) 또는 Custom Blend Cycles(사용자 지정)을 선택하십시오.
4. 원하는 블렌딩 사이클을 선택하십시오.*
5. 이 블렌딩 사이클 변경에 사용할 버튼을 선택한 다음 ⓥ 을 누르십시오. 선택을 취소하려면 ⊗ 을 누르십시오.

*버튼을 일시적으로 비활성화하려면 이 단계에서 "Disable button" (버튼 비활성화)을 선택하십시오.

주의: 번호 버튼에 사이클을 변경 적용한 후, 작동 모드로 돌아오면 프로필 이름 다음에 별표가 보입니다. 블렌더에 새 프로필을 로딩하면 해당 프로필이 다시 기본값 사이클 버튼으로 초기화됩니다.

사이클 버튼을 영구적으로 변경합니다.

프로필에서 사이클 버튼을 영구히 변경하려면 수정된 프로필을 USB 드라이브에 내보내고 이 프로필을 블렌더에 가져오거나 Blend Wizard™를 이용하십시오.

3.1.7 블렌딩 마법사

프로필 및 블렌더에 사전 설정된 사이클을 사용하는 것 외에 Blend Wizard™를 이용하여 사용자 정의 프로필 및 사이클을 생성할 수 있습니다. 사용자 정의 프로필 및 사이클을 쉽게 만들 수 있는 Blend Wizard™ 사용 지침이 필요하면 my.blendtec.com을 방문하십시오.

3.1.8 블렌더 설정값

최적의 블렌딩 성능 및 기능을 위해 블렌더 설정값을 변경할 수 있습니다.

차폐장치 안전 모드

모터가 작동하는 동안 소음 차폐장치 뚜껑이 닫혀 있도록 하기 위해 차폐장치 안전 기능이 안내를 제시합니다. 또한 블렌딩하는 동안 소음 차폐장치를 들어 올리면 이 기능을 통해 모터가 꺼집니다. Stealth® 895 NBS® 모델에서는 이 기능을 끌 수 없습니다.

차폐장치 안전 기능을 켜거나(활성화) 끄려면(비활성화) 다음 단계를 완료하십시오.

1. ⊗을 3초 동안 누르십시오.
2. ⊙을 눌러 Settings으로 스크롤을 내리십시오. ⊘을 누르십시오.
3. 차폐장치 안전 모드를 선택하십시오. 선택하려면 ⊘을 누르십시오.
4. 차폐장치 안전 모드 끄기와 켜기를 전환하려면 ⊘을 사용하십시오.
5. 메뉴를 종료하려면 ⊗을 누르십시오.

화면 대기시간

대기 모드는 다음 시간으로 조정할 수 있습니다.
(15분, 1시간, 6시간, 12시간).

대기시간을 새로 선택하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. ⊗을 3초 동안 누르십시오.
2. ⊙을 눌러 Settings으로 스크롤을 내리십시오. ⊘을 누르십시오.
3. ⊙을 눌러 Screen Standby로 스크롤하십시오. 선택하려면 ⊘을 누르십시오.
4. ⊙을 눌러 원하는 대기시간으로 스크롤하십시오. 선택하려면 ⊘을 누르십시오.
5. 메뉴를 종료하려면 ⊗을 누르십시오.

블렌딩 사이클 일시 정지 설정

자동 모드에 있을 때 사용자는 블렌딩 사이클 일시 정지 설정을 통해 동일한 시간과 속도로 블렌딩 사이클을 일시 정지하고 다시 시작할 수 있습니다. 블렌딩 사이클 일시 정지 기능을 켜거나(활성화) 끄려면(비활성화) 다음 단계를 완료하십시오.

1. ⊗을 3초 동안 누르십시오.
2. ⊙을 눌러 Settings으로 스크롤을 내리십시오. ⊘을 누르십시오.
3. ⊙을 눌러 Blend Cycle Pause로 스크롤하십시오. 선택하려면 ⊘을 누르십시오.
4. 블렌딩 사이클 일시 정지 끄기와 켜기를 전환하려면 ⊘을 사용하십시오.
5. 메뉴를 종료하려면 ⊗을 누르십시오.

언어

메뉴는 다음 세 언어로 제공됩니다. 영어, 프랑스어, 스페인어 언어를 선택하려면 다음 단계를 완료하십시오.
메뉴에 들어가려면 ⊗을 3초 동안 누르십시오.

1. ⊙을 눌러 Settings으로 스크롤을 내리십시오. 선택하려면 ⊘을 누르십시오.
2. ⊙을 눌러 Language로 스크롤하십시오. 선택하려면 ⊘을 누르십시오.
3. ⊙을 눌러 원하는 언어로 스크롤하십시오. 선택하려면 ⊘을 누르십시오.
4. 메뉴를 종료하려면 ⊗을 누르십시오.

3.1.9 블렌더 통계

블렌딩 사이클 카운트

블렌더에서 실행한 총 사이클 수 및 각 버튼에서 실행한 사이클 수를 보는 방법:

1. 메뉴에 들어가려면 ⊗을 3초 동안 누르십시오.
2. ⊙을 눌러 Cycle Counts로 스크롤하십시오. 선택하려면 ⊘을 누르십시오.
3. ⊙을 눌러 Cycle Counts를 따라 스크롤하십시오.
4. 메뉴를 종료하려면 ⊗을 누르십시오.

주의: 펄스 카운트는 펄스 집합 수를 나타냅니다. 예를 들어, 펄스 버튼을 연속 5회 누르면 펄스 카운트는 1로 기록됩니다. 펄스 버튼을 누른 다음 사이클 번호를 누르고 그런 다음 펄스 버튼을 누르면 펄스 카운트가 2로 기록됩니다.

진단 오류 로그

블렌더에 기록된 진단 오류를 보는 방법:

1. 메뉴에 들어가려면 ⊗을 3초 동안 누르십시오.
2. ⊙을 눌러 Diagnostic Counts로 스크롤하십시오. 선택하려면 ⊘을 누르십시오.
3. ⊙을 눌러 오류 카운트를 따라 스크롤하십시오.
4. 메뉴를 종료하려면 ⊗을 누르십시오.

주의: Blend Cycle Pause(블렌딩 사이클 일시 정지) 설정이 켜져 있으면 임의의 버튼을 눌러 사이클을 일시 정지 할 수 있습니다. Blend Cycle Pause(블렌딩 사이클 일시 정지) 기능이 꺼져 있으면 임의의 버튼을 눌러 블렌딩 사이클을 정지할 수 있습니다.

블렌더 통계 내보내기

블렌더 통계(사이클 카운트, 오류, 설정값, 펌웨어 버전) 내보내기는 진단 정보를 저장하는 방법이며, 블렌더에 문제가 생기면 Blendtec® 고객서비스 및 수리 전문가가 이를 사용합니다.

블렌더 통계를 USB 드라이브에 내보내려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. Phillips 1번 드라이버를 사용하여 블렌더의 우측 상단에 있는 USB 커버를 제거하십시오.
2. USB 드라이브를 블렌더의 USB 포트에 꽂으십시오.

   주의: 블렌더가 수동 또는 자동 작동 모드에 있는 경우 USB 플래시 드라이브 메뉴가 화면에 자동으로 로드됩니다. 블렌더가 설정 모드에 있는 경우 메인 메뉴로 가서 USB 드라이브를 선택하십시오.
3. ⓥ을 눌러 Export Counts로 가십시오. 선택하려면 ⓥ을 누르십시오. ⓥ을 다시 눌러 sth-cnts.csv 파일로 카운트 내보내기를 확인하십시오.
4. 내보내기 과정이 끝난 후 블렌더에서 USB 드라이브를 제거하고 Phillips 1번 드라이버를 사용하여 USB 포트의 커버를 고정하십시오.

3.2 CONNOISSEUR™ 825 모델

CONNOISSEUR 시리즈: ICB5 Connoisseur 825, ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver

3.2.1 조리대 위 설치

그림 3


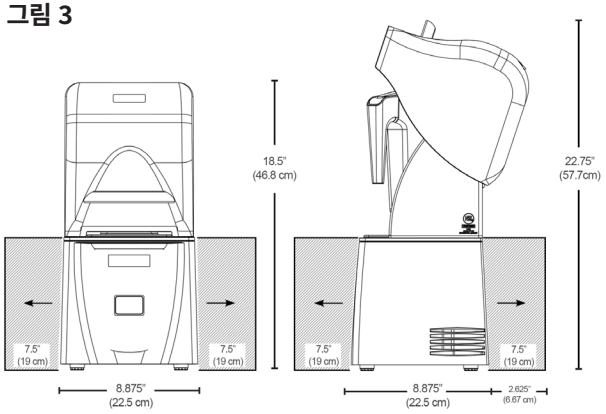


그림 4

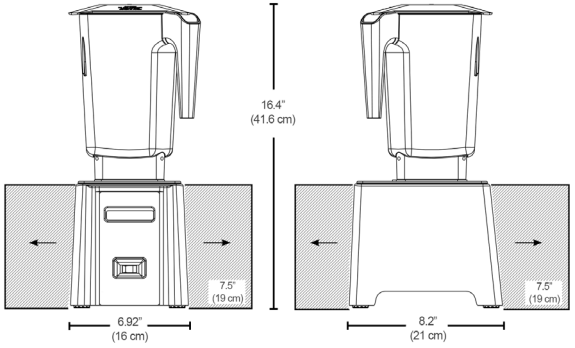


블렌더를 그림 3의 도면처럼 설치하십시오. 블렌더의 과열을 방지하려면 블렌더의 양측면과 뒤에 7.5"(19cm) 이상의 방해받지 않는 공간이 있어야 합니다.

- 소음 차폐장치를 설치하는 경우 소음 차폐장치에서 벽까지 간격은 5.5”(14cm) 이상, 조리대 상단에서 조리대 위 가구까지 간격은 26”(66cm) 이상 띄우십시오.
- 근처에 전기 콘센트가 있는 위치를 선택하십시오. 또한, 재료에 대한 근접성, 고객, 사용 가능한 조리대 공간을 고려하십시오.
- 소음 차폐장치의 움직임이 방해받지 않도록 블렌더의 위와 주변에 충분한 공간을 확보하십시오.

3.2.2 조리대 내 설치

그림 5

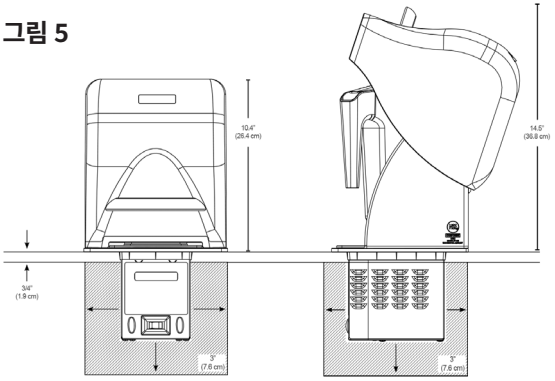

블렌더를 그림 5의 도면처럼 설치하십시오.

- 조리대 상단의 아래에서 전원 공급에 접근할 수 있게 하십시오.
- 통풍을 위해 조리대 상단은 ¾”(1.9cm)보다 두껍지 않아야 합니다.
- 소음 차폐장치를 설치하는 경우 소음 차폐장치에서 벽까지 간격은 5.5”(14cm) 이상, 조리대 상단에서 조리대 위 가구까지 간격은 18”(45.7 cm) 이상 띄우십시오.

  주의: Spacesaver® 모델에 대해 소음 차폐장치의 치수가 제공되지 않습니다.
- 하단의 가구를 통해 공기가 적절히 흐르도록 하십시오.
- 모터 아래 및 주변에 3”(7.6cm) 이상의 방해받지 않는 공간이 있어야 합니다. 가구는 닫혀 있으면 안 되고 공기가 외부에서 가구 공간 내로 자유롭게 흐를 수 있어야 합니다.
- 블렌더를 하나 이상 설치하는 경우 블렌더의 중심 간에 16”(40.6cm)의 공간을 두십시오.

- 조리대 상단에 폭 4⅜“(11.1cm), 길이 5⅞”(14.9 cm)의 구멍을 내십시오(부록 A의 조리대 상단 구멍 템플릿 참조). 폭 4⅜”(11.1cm) 쪽을 블렌더 작동자와 평행하게 하십시오.

  주의: 구멍을 내기 전에 공간 요구사항과 크기가 모두 정확한지 한 번 더 확인하십시오.
- 블렌더를 조리대 상단에 넣고 개스킷이 조리대 표면에 평평하게 밀착하도록 하십시오.

3.2.3 CONNOISSEUR™ 모델 인터페이스



주의: 전원 스위치는 Connoisseur 825의 앞에 있습니다.

사전 설정된 사이클

사전 설정된 사이클은 다양한 속도와 시간 동안 작동하고 자동으로 정지합니다. 사이클을 시작하려면 사전 설정된 버튼을 누르십시오. 사이클을 종료하려면 임의의 사이클을 다시 누르십시오. 파동을 주려면 펄스 표시 버튼을 누르십시오. 다른 사이클을 설정하려면 이 설명서의 섹션3.2.6을 참조하십시오.

3.2.4 고급 설정 및 진단

메뉴 탐색 방법

1. 2 및 4 를 1초 동안 누르십시오.
2. 1 을 눌러 스크롤하고 5 를 눌러 원하는 기능을 선택하십시오.
3. 모든 서브메뉴 영역에서 메인 화면으로 돌아가려면 메인 화면이 나타날 때까지 을 누르십시오.

3.2.5 원하는 프로필 선택하기

1. 메인 메뉴에 들어가려면 2 및 4 를 1초 동안 누르십시오.
2. 1 을 눌러 스크롤하여 Profiles 메뉴에 가고, 5 를 눌러 선택하십시오.
3. 1 을 눌러 스크롤하여 원하는 카테고리에 가고, 5 를 눌러 선택하십시오.
4. 1 을 눌러 스크롤하여 원하는 프로필에 가고, 5 를 눌러 선택하십시오.
5. 5 를 눌러 프로필을 활성화하십시오. 선택을 취소하려면 ‘펄스’ 버튼을 누르십시오.

3.2.6 사전 설정된 사이클 버튼 변경하기

사이클 버튼을 일시적으로 변경합니다.

1. 메인 메뉴에 들어가려면 2 및 4 를 1초 동안 누르십시오.
2. 1 을 눌러 스크롤하여 Blend Cycles에 가고, 5 를 눌러 선택하십시오.
3. Standard Blend Cycles(표준) 또는 Custom Blend Cycles (사용자 지정)을 선택하십시오.
4. 원하는 블렌딩 사이클을 선택하십시오*.
5. 이 블렌딩 사이클 변경용으로 사용할 버튼을 선택한 다음 5 를 누르십시오. 선택을 취소하려면 을 누르십시오.

*버튼을 일시적으로 비활성화하려면 이 단계에서 “Disable button”을 선택하십시오.

주의: 번호 버튼에 사이클을 변경 적용한 후, 작동 모드로 돌아오면 프로필 이름 다음에 별표가 보입니다. 블렌더에 새 프로필을 로딩하면 해당 프로필이 다시 기본값 사이클 버튼으로 초기화됩니다.

사이클 버튼을 영구적으로 변경합니다.

프로필에서 사이클 버튼을 영구히 변경하려면 수정된 프로필을 USB 드라이브에 내보내고 이 프로필을 블렌더에 가져오십시오. 아니면, Blend Wizard™(my.blendtec.com)를 이용하여 프로필을 편집한 다음 프로필을 블랜더에 내보내십시오.

3.2.7 블렌딩 마법사

프로필 및 블렌더에 사전 설정된 사이클을 사용하는 것 외에 Blend Wizard™를 이용하여 사용자 정의 프로필 및 사이클을 생성할 수 있습니다. 사용자 정의 프로필 및 사이클을 쉽게 만들 수 있는 Blend Wizard™ 사용 지침이 필요하면 my.blendtec.com을 방문하십시오.

3.2.8 블렌더 통계

블렌딩 사이클 카운트

실행한 총 사이클 수 및 각 버튼에서 실행한 사이클 수를 보는 방법:

1. 메인 메뉴에 들어가려면 2 및 4 를 1초 동안 누르십시오.
2. 1 을 눌러 Cycle Counts로 스크롤하십시오. 5 를 눌러 선택하십시오.
3. 1 을 눌러 사이클 카운트를 따라 스크롤하십시오.
4. 메뉴를 종료하려면 ⍾ 을 누르십시오.

주의: 펄스 카운트는 펄스 집합 수를 나타냅니다. 예를 들어, 펄스 버튼을 연속 5회 누르면 펄스 카운트는 1로 기록됩니다. 펄스 버튼을 누른 다음 사이클 번호를 누르고 그런 다음 펄스 버튼을 누르면 펄스 카운트가 2로 기록됩니다.

진단 오류 로그

블렌더에 기록된 진단 오류를 보는 방법:

1. 메인 메뉴에 들어가려면 2 및 4 를 1초 동안 누르십시오.
2. 1 을 눌러 Diagnostic Counts로 스크롤을 내리고, 5 를 눌러 선택하십시오.
3. 1 을 눌러 스크롤하면 각 카테고리의 오류 수를 볼 수 있습니다.
4. 메뉴를 종료하려면 ⍾ 을 누르십시오.

블렌더 통계 내보내기

블렌더 통계(사이클 카운트, 오류, 설정값, 펌웨어 버전) 내보내기는 진단 정보를 저장하는 방법이며, 블렌더에 문제가 생기면 Blendtec® 고객서비스 및 수리 전문가가 이를 사용합니다. 블렌더 통계를 USB 드라이브에 내보내려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 블렌더에서 금속 모터 하우징의 하단에 있는 USB 포트를 찾으십시오.
2. USB 드라이브를 블렌더의 USB 포트에 꽂으십시오.

   주의: 블렌더가 수동 또는 자동 작동 모드에 있는 경우 USB 드라이브 메뉴가 화면에 자동으로 로드됩니다. 블렌더가 설정 모드에 있는 경우 메인 메뉴로 가서 USB 드라이브를 선택하십시오.
3. 1 을 눌러 Export Counts로 스크롤하십시오. 5 를 눌러 선택하십시오. 5 를 다시 눌러 ICBUCNTS.CSV 파일에 카운트의 내보내기를 확인하거나, 아니면 ⍾ 을 눌러 취소하고 이전 메뉴로 돌아가십시오.
4. 내보내기 과정이 끝난 후, 블렌더에서 USB 드라이브를 제거하십시오.

프로필 내보내기 및 이전하기

내보내기, 정보 이전하기, BlendWizard에 대한 더 자세한 정보는 my.blendtec.com을 참조하십시오.

• 모든 Connoisseur™ 모델의 경우 USB 포트는 금속 모터 하우징의 하단에 있습니다. Connoisseur™ 825 조리대 위 모델의 경우 USB 포트에 접근하려면 플라스틱 판을 제거해야 합니다.

섹션 4

관리 및 청소

4.1 사용 후 청소하기

1. 따뜻한 물 한 컵(240ml)을 넣고 블렌더 용기에 주방용 세제를 1 ~ 2 방울 떨어뜨립니다.
2. 용기의 뚜껑을 꼭 닫고 용기를 모터베이스에 놓은 다음 펄스 버튼을 5 ~ 10초 동안 누른 상태로 유지하십시오.
3. 용기를 분리하여 따뜻한 물로 헹굽니다.

4.2 장기적 위생 처리

1. 현지 법령에 따라 제조회사의 규정대로 희석한 살균제를 블렌더 용기에 채워 용기를 살균하십시오.
2. 희석한 살균제를 5분 동안 용기 내에 두십시오.
3. 용기에서 살균제를 비우십시오.
4. 용기를 물로 깨끗이 헹구십시오.

4.3 모터베이스 및 소음 차폐장치 청소

- 청소하기 전에 블렌더의 플러그를 반드시 뽑으십시오.
- 모터베이스의 플라스틱 하우징, 개스킷, 금속제 상단, 소음 차폐장치를 깨끗한 젖은 헝겊으로 닦아 내십시오. 부드럽고 연마성이 없는 다용도 세제를 사용해도 좋습니다.
- 구동 소켓은 면봉이나 이쑤시개를 사용하여 청소할 수 있습니다.

4.4 청소 방법 및 주의 사항

- 블렌더 베이스, 용기, 소음 차폐장치를 청소할 때 뻣뻣한 솔이나 마모성 천/패드는 표면을 뿌옇게 하거나 긁을 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 모터 베이스를 청소할 때는 어떤 종류의 물 분사기도 사용하지 마십시오.
- 모터 베이스를 절대로 물속에 담그지 마십시오. 물에 담그면 보증이 무효화됩니다.

섹션 5

문제해결

귀하의 블렌더에 아무런 문제가 없기를 바라지만 가끔 문제가 발생합니다. 다음 지침을 이용하여 문제를 쉽게 해결할 수 있는지 아니면 서비스를 요청해야 하는지 알아보십시오.

5.1 시작하기

- 블렌더가 켜지지 않거나 오류 메시지를 표시하거나 블렌더에 용기를 올려 놓지 않았는데 문제가 생기면 섹션 5.2로 가십시오.
- 용기에 문제가 있거나 블렌더에 용기를 올려 놓았을 때만 문제가 발생하는 경우 섹션 5.3으로 가십시오.
- 블렌더가 작동하고 용기가 작동하지만 블렌딩이 만족스럽지 못하면 섹션 5.4로 가십시오.

5.2 블렌더 문제해결

디스플레이에 불이 들어오지 않는 경우:

- 블렌더 전원 스위치/버튼이 켜짐에 있는지 확인하십시오.
- 회로 차단기/퓨즈를 확인해 보거나 다른 회로 차단기에서 다른 전원 콘센트를 사용해 보십시오.

버튼이 작동하지 않는 경우:

- 해당 버튼이 비활성화되었는지 확인하기 위해 다른 버튼을 시험해 보십시오. 다른 버튼이 동작하면 해당 버튼이 메뉴에서 비활성화되었는지 확인해 보십시오.

과열 오류가 표시되는 경우(모터가 과열 상태임을 나타냄):

- 블렌더에 공기가 통할 정도로 충분한 공간을 두십시오.
- 용기의 최대 채움선을 넘지 않게 하십시오.
- 용기에 과도하게 단단하거나 두꺼운 재료를 채우지 마십시오.

주의: 이 오류가 발생하면 블렌더는 작동 온도로 식을 때까지 보호 모드에 있게 됩니다. 20분 이상의 냉각 시간 후에도 블렌더가 작동하지 않으면 Blendtec® 서비스 담당자에게 문의하십시오.

과부하 오류가 표시되는 경우(모터의 과부하를 나타냄):

- 용기의 최대 채움선을 넘지 않게 하십시오.
- 용기에 과도하게 단단하거나 두꺼운 재료를 채우지 마십시오.

주의: 이 오류를 삭제하려면 블렌더의 플러그를 뽑았다가 다시 꽂으십시오.

블렌더에서 용기를 분리했을 때 또는 다른 용기를 사용했을 때 이 문제가 사라지면 섹션 5.3을 참조하십시오.

디스플레이에 표시된 오류가 설명서에 없는 경우 또는 위에 나열된 문제해결 단계로 문제를 해결하지 못하면, 교체품 구매나 보증 상태 확인과 관련하여 Blendtec® 서비스 담당자에 문의하는 자세한 방법을 커버 안쪽에서 참조하십시오.

5.3 용기 문제해결

용기가 새거나 문제를 일으키는 경우 다음과 같이 용기를 베이스에서 분리하여 비우십시오.

용기가 새는 경우:

- 뚜껑이 용기에 완전히 자리잡았는지 확인하십시오.
- 용기 샤프트를 잡고 흔들어 보십시오. 샤프트를 좌우로 또는 상하로 움직일 수 있으면 사용을 중지하고 용기를 교체하십시오.

용기가 모터 베이스에서 오류를 일으키는 경우:

- 블렌더 베이스에 다른 용기를 사용해 보십시오. 용기에 문제가 생기면 사용을 중지하고 용기를 교체하십시오.

블레이드 돌지 않는 경우:

- 용기가 블렌더 베이스에 완전히 자리잡도록 하십시오.
- 블레이드가 구동 샤프트에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 한 손에 구동 샤프트를 잡고 다른 손으로 블레이드를 돌려 보십시오. 구동 샤프트가 고정된 상태에서 블레이드가 돌아가면 사용을 중지하고 용기를 교체하십시오.
- 용기 바닥을 아래 그림 7 및 8과 비교하여 용기 스플라인을 검사해 보십시오. 용기 스플라인이 그림 8처럼 보이면 사용을 중지하고 용기를 교체하십시오.

그림 7


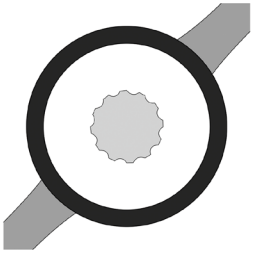


그림 8

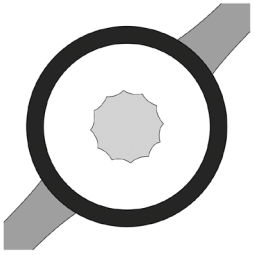

용기의 교체가 필요하거나 위에 나열된 문제해결 단계로 문제를 해결하지 못하면 교체품 구매나 보증 상태 확인과 관련하여 Blendtec® 서비스 담당자에 문의하는 자세한 방법을 커버 안쪽에서 참조하십시오.

5.4 조리법 관련 문제해결

블렌더가 블렌딩 중에 멈췄거나 제품의 블렌드 질감이 덩어리지거나 고르지 않으면 다음과 같이 하십시오.

- 사이클 중에 혼합물에 공간이 생기지 않게 하십시오. 공간화는 혼합물이 너무 차거나 너무 단단해서 혼합물 내에 공기 주머니가 형성되는 상태입니다. 이런 경우 블렌더 블레이드가 공간에서 겉돕니다. 이 문제는 얼음을 줄이거나 액체를 더 넣어 혼합물 온도를 높여서 해결하거나 조리에 사용되는 냉동 재료 온도를 항상 10°F(-12°C)보다 높게 유지하여 해결할 수 있습니다.
- 조리법이 혼합하기 좋은 상태이지만 블렌딩을 완료할 만한 충분한 시간이 없는 경우 사이클 시간을 늘리십시오. 더 긴 사이클 시간을 이용해 보거나 필요한 추가 블렌딩 시간 동안 펄스 버튼을 누른 상태로 유지하십시오.
- 블레이드가 회전하지 않거나 블레이드로 인해 블렌더가 오류를 표시하는 경우 용기에 과도하게 단단하거나 두꺼운 재료를 채우지 마십시오. 섹션 5.2와 5.3을 참조하십시오.

블렌딩 품질이 바라는 대로가 아니고 위에 나열된 문제해결 단계로 문제를 해결하지 못하면 교체품 구매나 보증 상태 확인과 관련하여 Blendtec® 서비스 담당자에 문의하는 자세한 방법을 커버 안쪽에서 참조하십시오.

이 사용자 가이드에 있는 지침은 발생할 수 있는 모든 조건이나 상황을 다루지는 못합니다. 이 블렌더나 다른 블렌더를 작동할 때 상황에 맞게 잘 판단해야 합니다.

섹션 6

보증

6.1 보증 설명

Blendtec®의 독자적 판단에 따라 결함이 있는 구성품을 수리하거나 교체하는 데 필요한 부품 및 공임에 보증 기간을 적용할 수 있는 경우, Blendtec®은 Blendtec® 상업용 조리대 상단 블렌더와 용기를 정상적으로 사용하고 유지관리했다는 조건을 전제로 재질 및 가공 결함에 대해 보증 서비스를 제공합니다. 보증기간은 구매 시 체결에 따라 다를 수 있습니다. 단종된 부품, 한정판 부품, 색상 선택은 현재 가장 근접하게 유사한 제품으로 교체됩니다. 보증처리를 위해서 Blendtec®은 보증 청구 시 일련번호, 모델번호, 공인 대리점에서의 구매 증명을 요구합니다. 또한, 블렌더의 일련번호 레이블은 반드시 원래대로 손상이 없어야 하며 그렇지 않으면 보증이 무효가 됩니다.

다음 항목은 블렌더 보증 항목에 포함되지 않습니다.

- 이 설명서에 기술한 정상적인 유지보수, 조정, 청소.
- 블렌더에 승인되지 않은 서비스나 수정으로 인한 수리, 제품 무단변경, Blendtec®의 사전 서면 승인 없이 비표준 부품이나 부대장비의 사용.
- 다음으로 인한 손상: 블렌더의 부적절한 설치나 환기, 전기 공급 (예: 전기 공급 고장, 부적절한 전기 연결, 저전압 또는 블렌더에 전압 강하), 물 공급, 배수 시설, 물에 노출, 홍수나 폭풍우, 기타 천재지변.
- 휴일, 초과근무, 배송 등에 따른 초과 공임 비용.
- 오용, 남용, 방치, 사고, 지정된 유지보수나 작동 절차를 지키지 않은 부품 또는 조립품.
- 이 설명서에서 제공한 기술 지침에 맞지 않는 설치, 블렌더의 재배치, 청소 및/또는 유지보수 절차로 인한 손상이나 문제.
- 이유를 불문하고 사람의 상해, 우발적 또는 결과적으로 일어나는 손해, 경제적 손실(이익이나 매출)에 대한 청구.

6.1.1 물에 의한 손상 및 남용

모터 베이스에 액체가 들어가지 않게 하는 것이 중요합니다. 모터 베이스는 물이 들어가는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 그렇지만 물을 많이 엎지르거나 적절한 청소 절차를 따르지 않는 경우 액체가 모터 하우징에 들어갈 수 있습니다. 모터, 카운터 주변, 소음 차폐장치 베이스(사용하고 있는 경우) 아래에 액체가 쏟아지면 이를 신속히 닦아야 합니다. 닦지 않으면 액체가 모터 속으로 스며들어 조기에 고장을 일으킬 수 있습니다. 이러한 고장의 원인은 남용으로 간주되어 보증의 대상이 되지 않습니다.

6.1.2 구매 국가

블렌더를 공인 판매 대리인으로부터 구매한 국가에서만 보증이 제공됩니다. 구매한 국가 외에서 블렌더를 사용하면 모든 명시적 또는 묵시적 보증이 무효가 됩니다. 고객이 원래 판매 국가가 아닌 외국의 현지 서비스센터를 이용하기로 결정한 경우, 당연히 블렌더를 수리하고 되돌려 보내는데 필요한 부품, 공임, 배송, 관세, 세금 등을 지불해야 할 수도 있습니다.

6.1.3 서비스 절차

섹션 5의 문제해결 단계를 통해 블렌더의 문제를 해결하지 못하면 Blendtec® 고객 서비스 센터 (1-800-BLENDTEC(미국 고객)) 또는 Blendtec® 서비스 담당자(국제 고객)에게 문의하십시오. 국제 Blendtec® 서비스 담당자의 연락처를 원하시면 다음을 참조하십시오. https://www.blendtec.com/pages/commercial-dealers-international. 전화하기 전에 블렌더, 블렌더의 일련번호, 문제의 설명을 준비하십시오. 많은 문제를 전화상으로 간단하고 신속하게 해결할 수 있습니다. 전화로 문제를 해결할 수 없는 경우 블렌더를 수리하거나 교체해야 할 수도 있습니다. 혼자서 수리하거나 교체하지 마십시오. 귀하의 블렌더가 보증 대상이 아닌 경우 수리는 선택입니다. Blendtec® 서비스 담당자에 문의하려면 서비스 절차 지침을 따르십시오. 블렌더 소유자는 경우에 따라 배송비, 수리 부품, 공임 비용에 책임이 있습니다.


이 보증은 기타 묵시적 보증이나 상품성 또는 특정 용도에 대한 적합성을 비롯하여, 명시적이든 묵시적이든 모든 다른 보증이나 보장을 대신합니다.

어떤 경우에도 Blendtec®은 특정적, 간접적, 우발적 결과로서 일어나는 모든 손해에 법적 책임이 없습니다. 보증기간이 지나면 해당 보증에 대한 Blendtec®의 법적 책임은 종료됩니다. 앞서 언급한 보증은 Blendtec®의 단독 법적책임 및 고객 또는 사용자의 독점적 구제책으로 구성됩니다.

당사의 상품에는 호주 소비자 법에 따라 배제할 수 없는 보장이 있습니다. 귀하는 중대한 고장에 대해 교체 또는 환급 및 기타 합리적으로 예측 가능한 손실이나 손상에 대해 보상받을 자격이 있습니다. 또한, 귀하는 고장이 중대 고장은 아니지만, 상품의 품질이 만족스럽지 못한 경우 상품을 수리하거나 교체할 권리가 있습니다.

부록 A

조리대 상단 구멍 템플릿

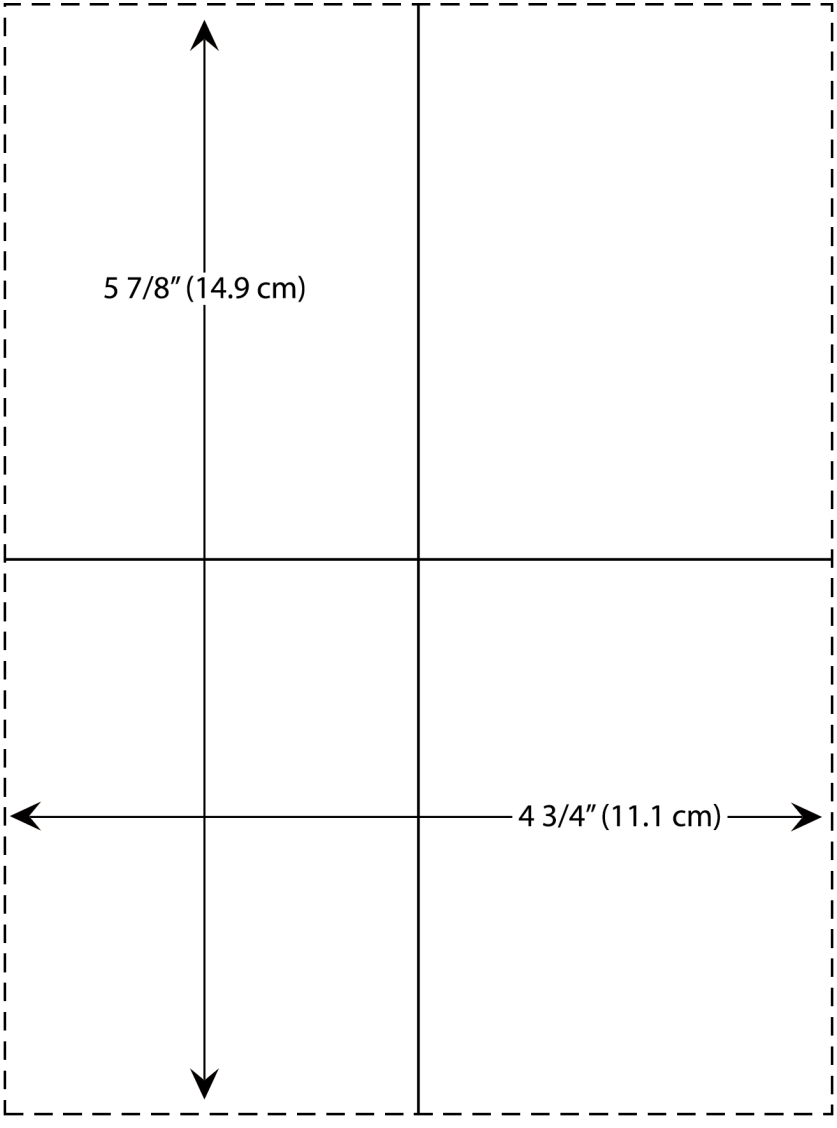

부록 B

사전 설정된 사이클

Stealth®(스텔스) 모델					
버튼	**Stealth® 895 NBS®****	**다용도 ***	**스무디**	**커피**	**밀크셰이크**
1	나이트로 20초	스몰 밀크셰이크	스몰 생과일 스무디	스몰 마가리타/아이스 카푸치노	스몰 밀크셰이크
2	나이트로 30초	그라니타/미디엄 밀크셰이크	미디엄 스무디 4	라지 아이스 카푸치노	그라니타/미디엄 밀크셰이크
3	스몰 마가리타/아이스 카푸치노	스몰 마가리타/아이스 카푸치노	그라니타/미디엄 밀크셰이크	스몰 슬러시/밀크셰이크	냉동 과일 밀크셰이크
4	미디엄 스무디	미디엄 스무디 4	미디엄 스무디 3	그라니타/미디엄 밀크셰이크	라지 밀크셰이크 1
5	라지 스무디 4	라지 스무디 4	라지 스무디 4	라지 스무디 2	라지 밀크셰이크 2
6	그라니타 미디엄 밀크셰이크	속도 7에서 50초	속도 7에서 50초	속도 7에서 50초	라지 밀크셰이크 3
	속도 7에서 펄스	속도 7에서 펄스	속도 7에서 펄스	속도 7에서 펄스	속도 7에서 펄스

*는 885 및 885 조리대 내 모델에 대한 기본값 프로필을 나타냅니다. **는 895 NBS에 대한 기본값 프로필을 나타냅니다.

Connoisseur™(카너서) 825 모델				
버튼	**다용도 ***	**스무디**	**커피**	**밀크셰이크**
1	스몰 밀크셰이크	스몰 생과일 스무디	스몰 마가리타/아이스 카푸치노	스몰 밀크셰이크
2	그라니타 미디엄 밀크셰이크	미디엄 스무디 4	라지 아이스 카푸치노	그라니타/미디엄 밀크셰이크
3	스몰 마가리타/아이스 카푸치노	그라니타/미디엄 밀크셰이크	스몰 슬러시/밀크셰이크	냉동 과일 밀크셰이크
4	미디엄 스무디 4	미디엄 스무디 3	그라니타/미디엄 밀크셰이크	라지 밀크셰이크 1
5	라지 스무디 4	라지 스무디 4	라지 스무디 2	라지 밀크셰이크 2
	속도 7에서 펄스	속도 7에서 펄스	속도 7에서 펄스	속도 7에서 펄스

*는 기본값 프로필을 나타냅니다.



blendtec®
COMMERCIAL

1206 S. 1680 W. OREM, UT 84058
WWW.BLENDTEC.COM

OWN-CN-269 A02 MANUAL, OWNERS, COMMERCIAL, ALL MODELS, ENG, JPN, CHS, TWN, KOR, AUG 2026