

Adjustable Zipper / Piping Foot

BLA-AZF

The Adjustable Zipper/Piping foot is an ideal addition to the sewists list of favorite multi-task accessory feet. Easily adjust the position of the foot to the left or right of the needle when installing a standard zipper, specialty zipper, creating perfect custom piping, attaching pre-made piping or fancy decorative trims. The result is a professional looking finish.

Machine Settings

Stitch Type:	Straight Stitch
Needle Position:	Center
Needle Tension:	3-4
Needle Type:	Universal or Specialty based on fabric type
Thread Type:	Polyester or Cotton
Stitch Length:	2.0-3.5
Stitch Width:	NA




Supplies

Needle Thread(s):	Polyester-60wt., cotton-40 or 50wt.
Bobbin Thread:	Match needle thread color and weight
Needles:	Universal or specialty needle based on fabric type
Fabric:	Woven
Zipper, Piping/Cable Cording or Decorative Trim:	• Zipper types & sizes: invisible, continuous, closed (standard), separating, decorative, two-way, reversible, metal, nylon coil, molded teeth in sizes #2, #3, and #5 • Piping/Cable Cording (for custom piping) sizes: 1/8" – 1/2" in either polyester or cotton. Pre-made Bias Tape Piping or Piping Trim is another option. Make sure to test the selected cording to ensure the cording feeds properly • Decorative Trim – this can range from decorative cording, flat fringe trim to beaded fringe trim
BLA-AZF:	Adjustable Zipper/Piping foot for High Shank machines
Machine(s):	High-shank current and retired models. An adaptor is not available for low shank machines



Attaching the Adjustable Zipper/Piping foot.

3. With the presser foot aligned and against the presser foot bar tighten the presser foot holder screw and lower the presser foot.
4. Position the needle in the center position (3.5). The needle should be directly above the center opening on the Adjustable Zipper/Piping Foot.
5. There are three positions on the presser foot that the needle will be aligned with, center, left and right. The needle will remain in the center position with the foot positioned to either the left or right side of the needle.

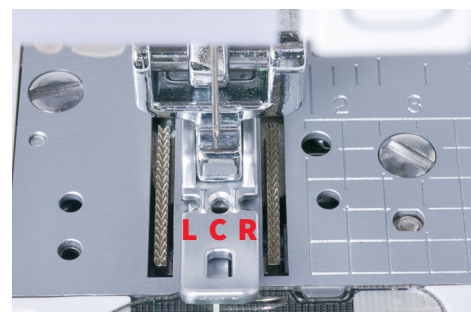


Needle Positions on Adjustable Zipper/Piping foot.

Instructions


Setting Up the Machine:

1. Remove the presser foot and presser foot holder.
2. Place the Adjustable Zipper/Piping foot on the presser foot bar aligning with the presser foot holder screw.


6. Located at the back of the presser foot is the positioning screw. Loosen the screw and slide the presser foot to the left or right. The needle will align with either the left or right side of the presser foot exposing the feed dogs to the right or left of the presser foot. While stitching the presser foot and feed dogs are always in contact with the fabric, providing stability and control of the fabric while stitching.

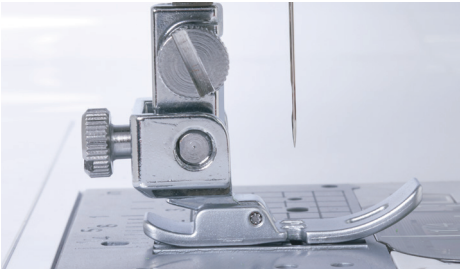

Adjustment screw at the back of the presser foot.

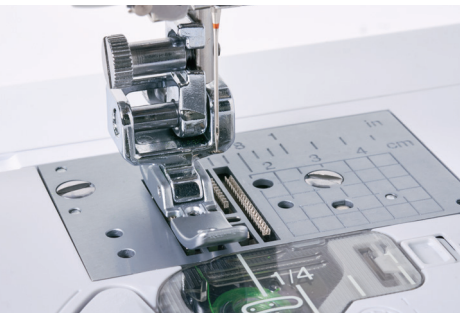

Presser foot is on the left set of feed dogs placing the fabric and zipper or cording placed on the right side of the presser foot and the feed dogs.

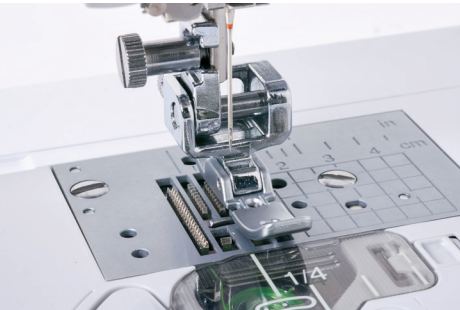

Presser foot is on the right set of feed dogs placing the fabric and zipper or cording placed on the left side of the presser foot and the feed dogs.


7. Thread both the needle and bobbin. Adjust the stitch length, 2.0-3.5 and test the stitch length.

Zipper Application:

NOTE: A continuous #5 zipper was used for the zipper application instructions. Please refer to tutorials on zipper applications, written or video, for guidance for the selected zipper. The principles will be the same for each zipper type or application; guiding the edge of the presser foot against or next to the zipper teeth and adjusting the foot or needle position when needed.

1. Place the fabric and zipper tape right sides together aligning the edges and position under the presser foot. Align the zipper coil with the left or right side of the presser foot.

2. The needle should be to the right or left, but not on top, of the zipper coil. Lower the needle and if needed adjust the needle position closer to the zipper coil. Secure the zipper and fabric at the top using either a lock or reverse stitch. Stitch the length of the zipper keeping the edge of the presser foot against or next to the zipper teeth, while keeping the fabric and zipper tape edges aligned. Secure the stitching at the end of the zipper using a lock or reverse stitch.

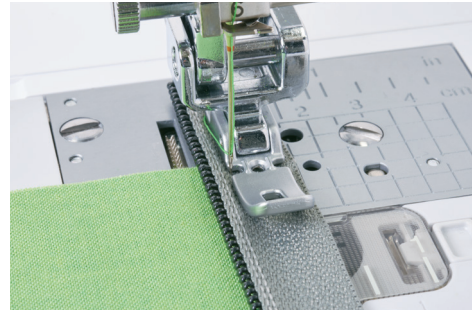

Fabric and zipper coil to the left of the presser foot and needle.



Stitch position along zipper coil.

3. Press the seam on both sides to set the stitches and press the fabric away from the zipper coil. To secure the fabric to the zipper tape and create a professional look position the edge of the presser foot against or next to the zipper and lower the presser foot. If needed adjust the needle position further from the fabric edge making sure the needle does not touch the presser foot.





4. Repeat steps 1-3 for the other side of the zipper. Using the zipper pull close the zipper.

NOTES & TIPS:

- Test the needle position prior to stitching by using the handwheel or needle positioning button to lower the needle. Adjust the needle position if needed.
- When using an invisible zipper press the coils flat. This will help in positioning the edge of the presser foot and needle with the coil.
- With the Adjustable Zipper/Piping foot there is no need to turn the fabric around when stitching a zipper in place, simply move the foot to the correct position (left or right) and align the edge of the foot with the zipper coil.

Creating Piping Application:

1. Follow steps 1-7 "Setting Up the Machine" to ensure the machine is ready for stitching.
2. Cut fabric strip the needed width to wrap around the cording. For example, if the cording is 1/8" cut the fabric strip 1 1/4" – 1 1/2" in width, either a straight of grain or bias-cut strip will work. Note: A bias-cut strip will hug the cording making wrapping the cording easier while stitching.
3. Place the wrapped cording under the presser foot aligning the edge of the foot against the cording. Adjust the needle position closer to the cording if needed, keep in mind that the needle should not enter the cording while stitching. Stitch the length of the cording wrapping the fabric strip around the cording while stitching.



Wrapped cording under the presser foot with the presser foot and needle aligned with the cording.



Finished cording with placement of stitching featuring various cording sizes.

4. To attach the piping (custom or purchased) place the piping on the right side of the fabric aligning the fabric edges. Position the fabric/cording under the presser foot with the edge of the presser foot against the piping. Lower the needle and adjust the needle position if needed. Adjust the stitch length to 2.5-3.0. Stitch the piping to the fabric, turning corners if or when needed.



Attaching piping to fabric.

5. Place the second fabric piece and the fabric with piping right sides together. Position the fabric under the presser foot with the fabric with piping on top and positioning the presser foot edge against the piping. The stitches on this fabric piece are a great guide when positioning the presser foot and needle. If needed adjust the needle position.



Application: Piping between two fabric layers.



Completed application.

NOTE: Refer to written or video tutorials on turning corners with piping, attaching piping between fabric layers and other applications where piping might be used.

Other Applications:

1. When working with a decorative trim or specialty decorative zippers use the same techniques when attaching the selected trim or zipper to a fabric base. Position/guide/align the presser foot edge against the edge or position on the decorative trim.



Home Décor Trim and Decorative Zipper.



FOR THE LOVE OF SEWING

www.BabyLock.com

Brought to You by Tacony Corporation®.

Fermeture Ajustable / Pied Passepoil

BLA-AZF

Le pied ajustable pour fermeture éclair/passepoil est un complément idéal aux pieds multitâches préférés des couturières.

Ajustez facilement la position du pied à gauche ou à droite de l'aiguille pour installer une fermeture éclair standard ou spécificité, créer des passepoils personnalisés, fixer des passepoils préfabriqués ou des garnitures décoratives sophistiquées.

Résultat : une finition professionnelle.

Réglages de la Machine

Type de Point :	Point Droit
Position Aiguille :	Centre
Tension Aiguille :	3-4
Type d'Aiguille :	Universelle ou de spécificité selon le type de tissu
Type de Fil :	Polyester ou Coton
Longueur du Point :	2.0-3.5
Largeur du Point :	SO




Fournitures

Fil(s) Aiguille :	Polyester-60wt., cotton-40 or 50wt.
Fil de Canette :	Match needle thread color and weight
Aiguilles :	Universal or specialty needle based on fabric type
Tissu :	Woven
Fermeture Éclair, Passepoil/ Cordonnet Torsadé ou Garniture Décorative :	- Types et tailles de fermetures éclair : invisible, continue, fermée (standard), séparatrice, décorative, à double sens, réversible, métallique, spirale en nylon, dents moulées en tailles 2, 3 et 5 - Passepoil/cordon câblé (pour passepoil personnalisé) : dimensions : 3.2 mm à 1.27 mm, en polyester ou en coton. Un biais ou un galon de passepoil pré-confectionné est une autre option. Assurez-vous de tester le cordon sélectionné pour vous assurer qu'il s'insère correctement. - Garniture déco – peut aller du cordonnet décoratif, de garniture à franges plates avec garniture ou perlées
BLA-AZF :	Pied ajustable pour fermeture éclair/passepoil pour machines à tige haute
Machine(s) :	Modèles actuels et obsolètes à tige haute. Aucun adaptateur n'est disponible pour les machines à tige basse.



Fixation du Pied Ajustable pour Fermeture Éclair/Passepoil.

3. Avec le pied-de-biche aligné et contre la barre du pied-de-biche, serrez la vis du support du pied-de-biche et abaissez le pied-de-biche.
4. Placez l'aiguille au centre (3.5). Elle doit se trouver juste au-dessus de l'ouverture centrale du Pied Réglable pour Fermeture Éclair/Passepoil.
5. Le pied-de-biche comporte trois positions d'alignement de l'aiguille : au centre, à gauche et à droite. L'aiguille reste en position centrale, que le pied soit positionné à gauche ou à droite.

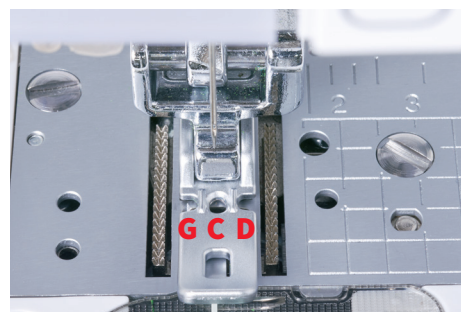


Positions de l'Aiguille sur le Pied Réglable pour Fermeture Éclair/Passepoil.

Instructions

Mise en Place :

1. Retirez le pied-de-biche et le support du pied-de-biche
2. Placez le pied Réglable pour Fermeture Éclair/Passepoil sur la barre du pied-de-biche en l'alignant avec la vis du support du pied-de-biche.

- La vis de positionnement se trouve à l'arrière du pied-de-biche. Desserrez-la et faites glisser le pied-de-biche vers la gauche ou la droite. L'aiguille s'alignera alors sur le côté gauche ou droit du pied-de-biche, exposant les griffes d'entraînement à droite ou à gauche. Pendant la couture, le pied-de-biche et les griffes d'entraînement restent toujours en contact avec le tissu, assurant ainsi stabilité et contrôle.

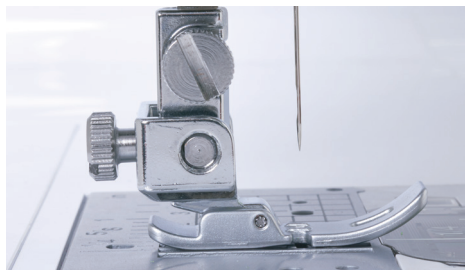

Vis de réglage à l'arrière du pied presseur.



Le pied-de-biche se trouve sur l'ensemble gauche des griffes d'entraînement, plaçant le tissu et la fermeture éclair ou le cordonnet placé sur le côté droit du pied-de-biche et des griffes d'entraînement.



Le pied-de-biche se trouve sur l'ensemble droit des griffes d'entraînement, plaçant le tissu et la fermeture éclair ou le cordon sur le côté gauche du pied-de-biche et des griffes d'entraînement.


- Enfilez l'aiguille et la canette. Réglez la longueur du point (2.0-3.5) et testez-la.

Application du Fermer :

REMARQUE : Une fermeture éclair continue n° 5 a été utilisée pour les instructions de pose. Veuillez consulter les didacticiels sur la pose de fermetures éclair, écrits ou vidéo, pour obtenir des conseils sur la fermeture éclair sélectionnée. Les principes sont les mêmes pour chaque type de fermeture éclair ou application : il faut guider le bord du pied-de-biche contre ou à côté des dents de la fermeture et ajuster la position du pied ou de l'aiguille si nécessaire.

- Placez le tissu et le ruban de la fermeture éclair endroit contre endroit, en alignant les bords, et placez-les sous le pied-de-biche. Alignez la spirale de la fermeture à glissière avec le côté gauche ou droit du pied-de-biche.

- L'aiguille doit être à droite ou à gauche, mais pas au-dessus de la spirale de la fermeture éclair. Abaissez l'aiguille et, si nécessaire, ajustez sa position pour la rapprocher de la spirale. Fixez la fermeture éclair et le tissu en haut avec un point d'arrêt ou un point arrière. Cousez sur toute la longueur de la fermeture éclair en maintenant le bord du pied-de-biche contre ou à côté des dents de la fermeture éclair, tout en alignant les bords du tissu et du ruban de la fermeture éclair. Fixez la couture à l'extrémité de la fermeture éclair avec un point d'arrêt ou un point arrière.

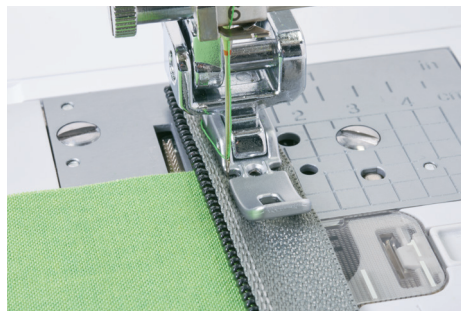

Tissu et spirale de fermeture éclair à gauche du pied-de-biche et de l'aiguille.



Position du point le long de la spirale de la fermeture éclair.

- Appuyez sur la couture des deux côtés pour fixer les points et repoussez le tissu loin de la fermeture éclair. Pour fixer le tissu au ruban de la fermeture éclair et créer un effet professionnel, placez le bord du pied-de-biche contre ou à côté de la fermeture éclair et abaissez-le. Si nécessaire, éloignez l'aiguille du bord du tissu en veillant à ce qu'elle ne touche pas le pied-de-biche.





4. Répétez les étapes 1 à 3 pour l'autre côté de la fermeture éclair. Fermez-la à l'aide de la tirette.

REMARQUE ET ASTUCES:

- Vérifiez la position de l'aiguille avant de coudre en utilisant le volant ou le bouton de positionnement de l'aiguille pour l'abaisser. Ajustez la position de l'aiguille si nécessaire.
- Lorsque vous utilisez une fermeture éclair invisible, aplatissez les spirales. Cela permettra de positionner plus facilement le bord du pied-de-biche et de l'aiguille avec la spirale.
- Avec le pied réglable pour Fermeture Éclair/Passespoil, il n'est pas nécessaire de retourner le tissu lors de la couture d'une fermeture à glissière en place, il suffit de déplacer le pied dans la bonne position (gauche ou droite) et d'aligner le bord du pied avec la spirale de la fermeture éclair.

Création de l'Application Passepoil :

1. Suivez les étapes 1 à 7 « Réglage de la Machine » pour vous assurer que la machine est prête à coudre.
2. Coupez une bande de tissu de la largeur nécessaire pour l'enrouler autour du cordonnet. Par exemple, si le cordonnet mesure 3 mm, coupez-la de 3.8 à 4.8 cm de large. Une bande coupée dans le sens du fil ou en biais fera l'affaire. Remarque : une bande coupée en biais épousera le cordonnet, ce qui facilitera son enroulement lors de la couture.
3. Placez le cordonnet enroulé sous le pied-de-biche en alignant le bord du pied contre le cordonnet. Ajustez la position de l'aiguille plus près du cordonnet si nécessaire. Veillez à ce que l'aiguille ne pénètre pas dans le cordonnet pendant la couture. Cousez la longueur du cordonnet en enroulant la bande de tissu autour du cordonnet pendant la couture.




Cordonnet enroulé sous le pied-de-biche avec le pied-de-biche et l'aiguille alignés avec le cordonnet.




Cordonnet fini avec emplacement de coutures présentant différentes tailles de cordonnets.

4. Pour fixer le passepoil (sur mesure ou acheté), placez-le sur l'endroit du tissu en alignant les bords. Placez le tissu/cordonnet sous le pied-de-biche, le bord du pied-de-biche contre le passepoil. Abaissez l'aiguille et ajustez sa position si nécessaire. Ajustez la longueur du point à 2.5-3.0. Cousez le passepoil au tissu, en repliant les coins si nécessaire.

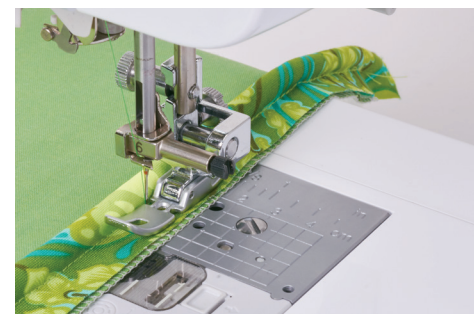

Fixation du passepoil au tissu.

5. Placez le deuxième morceau de tissu et le tissu avec passepoil, endroit contre endroit. Placez le tissu sous le pied-de-biche, le tissu avec passepoil par-dessus, et positionnez le bord du pied-de-biche contre le passepoil. Les points de ce morceau de tissu sont un excellent guide pour positionner le pied-de-biche et l'aiguille. Si nécessaire, ajustez la position de l'aiguille.

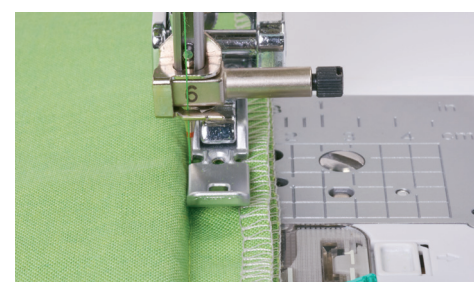

Application : Passepoil entre deux épaisseurs de tissu.



Completed application.

REMARQUE : Consultez des didactiels écrits ou vidéo sur la façon de tourner les coins avec des passepoils, de fixer des passepoils entre les épaisseurs de tissu et d'autres applications où des passepoils peuvent être utilisés.

Autres Applications :

1. Lorsque vous travaillez avec une bordure décorative ou des fermetures à glissière décoratives de spécificités, utilisez les mêmes techniques pour fixer la bordure ou la fermeture éclair sélectionnée sur une retaille en tissu. Positionnez, guidez et alignez le bord du pied-de-biche contre le bord ou sur la bordure décorative.



Garniture pour Déco d'Intérieure et Fermeture Éclair Déco.



POUR L' AMOUR DE LA COUTURE

www.BabyLock.com

Brought to You by Tacony Corporation®.