

Deluxe Trim Bin

BLES8-TBIN

The Deluxe Trim Bin is the ideal accessory to keep a creative space tidy. Designed with perfect placement in mind, the trim bin is positioned to catch all those fabric trimmings while stitching. With the low-profile feature, there is no need to worry about the trim bin getting in the way when using the adjustment dials or opening the covers when needed.

Instructions

1. Remove the Needle Drop Drawer by grasping the handle and pulling toward you. Place the Needle Drop Drawer in either the thread stand accessory compartment or the accessory pouch.





Removing Needle Drop Drawer



Storing the Needle Drop Drawer



2. Position the trim bin in front of the cutting blade cover aligning the tab at the front with the left and right guides for the Needle Drop Drawer on the underside of the machine. With the trim bin tab in position, slide the trim bin forward.

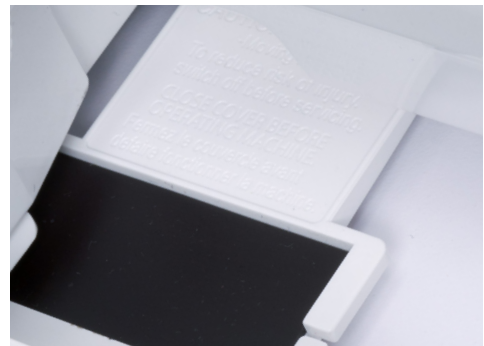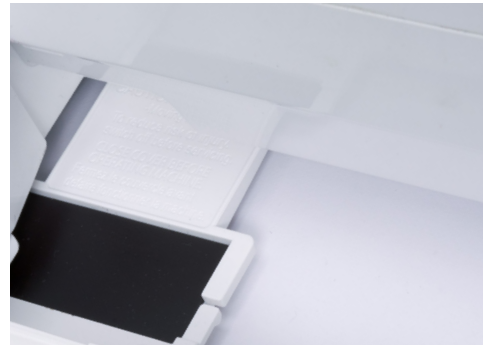

Align and position the Deluxe Trim Bin with the Needle Drop Drawer guides on the underside of the machine.

3. Continue moving the trim bin forward until it locks into position.



Slide the trim bin forward into position



Trim bin locked into position

4. Start stitching and watch as the trim bin collects all the fabric trimmings.



5. To remove, grasp the trim bin and pull away from the machine.



FOR THE LOVE OF SEWING

www.BabyLock.com

Brought to You by Tacony Corporation®.

Bac de Rangement Deluxe

BLES8-TBIN

Le bac à chutes Deluxe est l'accessoire idéal pour garder votre espace créatif bien rangé. Conçu pour un positionnement optimal, il est positionné de manière à récupérer toutes les chutes de tissu pendant la couture. Grâce à son profil bas, vous n'aurez plus à vous soucier de son encombrement lors de l'utilisation des molettes de réglage ou de l'ouverture des couvercles.

Instructions

1. Retirez le Tiroir à Aiguilles en saisissant la poignée et en le tirant vers vous. Placez-le dans le Compartiment à Accessoires du porte-fil ou dans la pochette à accessoires.





Retrait du Tiroir à Aiguilles



Rangement du Tiroir à Aiguilles



2. Positionnez le bac de coupe devant le couvercle de la lame de coupe alignant la languette avant avec les guides gauche et droit du Tiroir à Aiguilles, situés sous la machine. Une fois la languette du bac à chutes en place, faites glisser le bac à chutes vers l'avant.

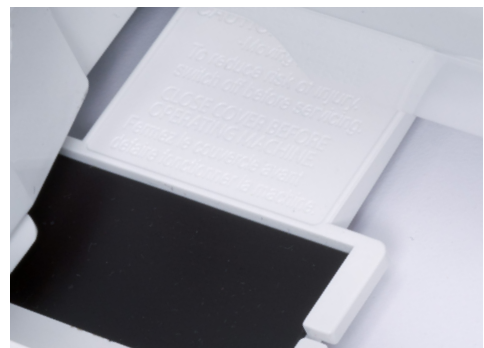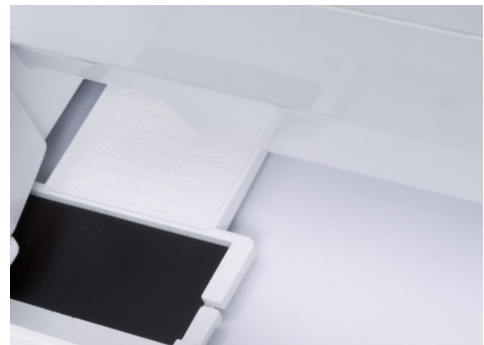

Alignez et positionnez le Bac de Coupe Deluxe avec les guides du Tiroir de Chute d'Aiguilles situés sous la machine.

3. Continuez à déplacer le bac de finition vers l'avant jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.



Faites glisser le bac de finition vers l'avant en position



Bac de finition verrouillé en position

4. Commencez à coudre et regardez le bac à garnitures collecter toutes les chutes de tissu.



5. Pour le retirer, saisissez le bac de garniture et tirez-le loin de la machine.



POUR L' AMOUR DE LA COUTURE

www.BabyLock.com

Brought to You by Tacony Corporation®.