


Installatie

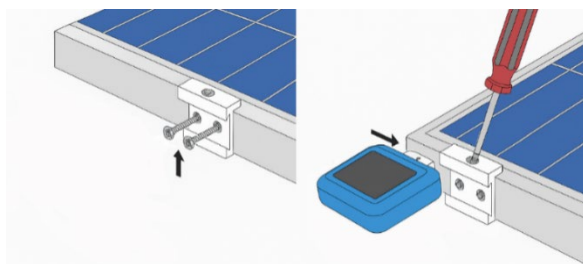


1. Scheid de sensor van de beugel.
2. Plaats de beugel tegen de zijkant van het PV paneel frame. Zorg ervoor dat de bovenlip op de bovenrand van het frame rust voor de juiste uitlijning.
3. Markeer de middelpunten van de sleuven en boor de gaten voor, of bevestig de beugel rechtstreeks met de twee zelfborende schroeven.
4. Schuif de sensor horizontaal in de beugel totdat hij volledig op zijn plaats zit.
5. Draai de vergrendelingsschroef bovenop vast om de sensor op zijn plaats te bevestigen.

Instelling

Om een PV installatie te bewaken moet de SolarSense 750 ingesteld worden met relevante installatieparameters via VictronConnect.

1. Open VictronConnect.
2. Lokaliseer de SolarSense 750 in de apparatenlijst en tik er op om het te openen.
3. Tik op het tandwielpictogram om naar de Instellingen pagina te gaan.
4. Stel het piekvermogen van de installatie volgens het nominale vermogen van het systeem onder standaard test omstandigheden (STC).
5. Stel de temperatuurcompensatie in volgens de specificaties voor temperatuur vermogensbeperking van het systeem.

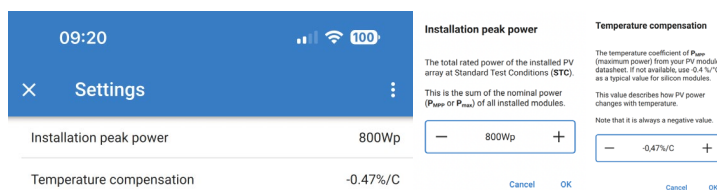

Bewaking via VictronConnect

- De Statuspagina toont de verwachte PV opbrengst, huidige PV stralingssterkte, PV opbrengst van vandaag en de celtemperatuur van de sensor.
- De geschiedenis pagina geeft toegang tot historische prestatiegegevens.
- De Trends pagina toont PV stralingssterkte en temperatuur in de loop van de tijd als live grafieken.

Bewaken via GX apparaat ***

- Ga, op het Remote bedieningspaneel, naar Instellingen > Integraties > Bluetooth sensoren en schakel de SolarSense 750 in.
- De sensor verschijnt in het menu 'Apparaten', waar de instraling, de celtemperatuur, het geschatte vermogen en de opbrengst van vandaag bekeken kan worden.

