
Paneles Aislantes de Aire Acondicionado

Instrucciones de la Instalación

- **Aísla o reemplaza los paneles laterales existentes**
- **Se adapta a la mayoría de las unidades de aire acondicionado de ventana**
- **Disminuye el ruido y la vibración**

IMPLEMENTOS NECESARIOS:

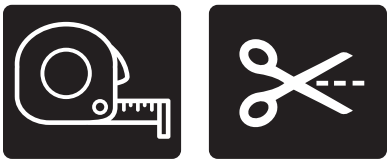

PASO 1

Retire los paneles laterales existentes, dejando el marco. Mida el alto y el ancho de los paneles laterales desde la parte superior hasta la inferior.

PASO 2

Corte el panel de espuma y el canal plástico al alto y ancho adecuados.
(NOTA: El lado de la nervadura orientado hacia el interior)

PASO 3

Inserte el borde del panel de espuma en el canal plástico. (NOTA: Cada panel de espuma tiene un canal para adherirse a la unidad de aire acondicionado)

PASO 4

Desprenda el respaldo adhesivo del canal plástico y presiónelo firmemente contra el costado de la unidad de aire acondicionado.

DUCK® BRAND Weatherization

©Shurtape Technologies, LLC 2026 / MMC02229