
Cubiertas de Espuma para Tubos

Instrucciones de la Instalación

- **Aisla tubos de agua caliente y fría**
- **Borde autosellante**

IMPLEMENTOS NECESARIOS:




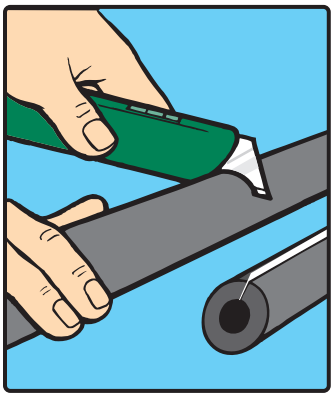

PASO 1


Mida los tubos y corte el aislante a la medida con una cuchilla multiuso o tijera.

ADVERTENCIA: No apto para uso sobre cinta térmica/cable.

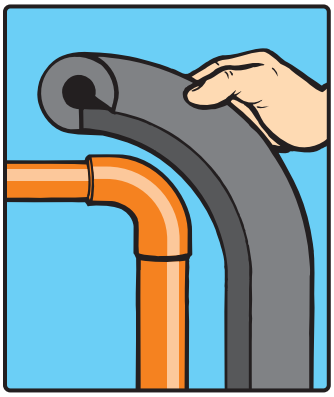

PASO 2

Coloque el aislante sobre los tubos.

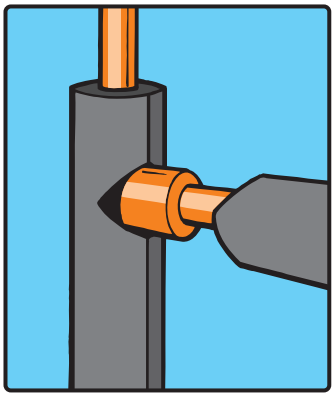

PASO 3

Para las juntas en "T", corte el aislante como se ilustra.



PASO 4

Retire el respaldo protector blanco para sellar el aislante.

DUCK® BRAND Weatherization

©Shurtape Technologies, LLC 2026 / MMC02233