

Kit para Ventana Super Resistente

Instrucciones de la Instalación

- **No se requiere ser medido**


IMPLEMENTOS NECESARIOS:

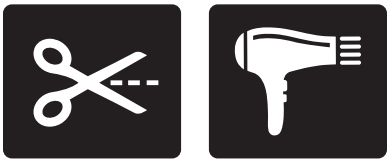

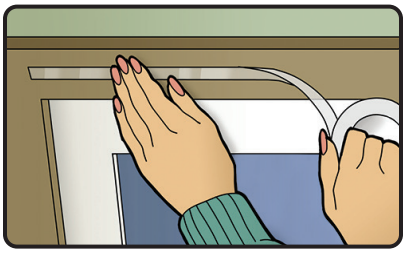


PASO 1

Aplique la cinta al borde superior de la ventana, retire el revestimiento.

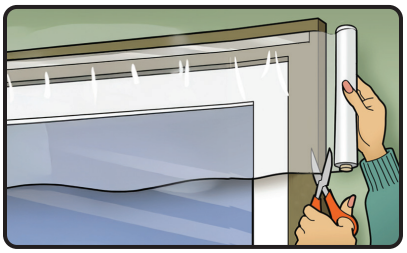


PASO 2

Comenzando en el lado izquierdo de su ventana, despliegue la película transversalmente hacia el lado derecho y corte al tamaño. **Importante:** cerciórese de que el extremo suelto de la película esté aplicado a la cinta, no al borde doblado.

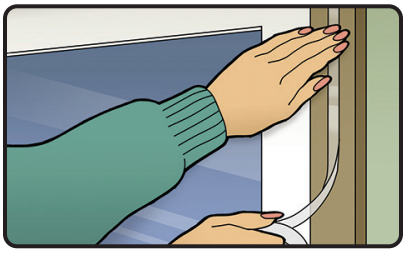


PASO 3

Aplique la cinta a los lados y a la parte inferior de la ventana. Retire el revestimiento.

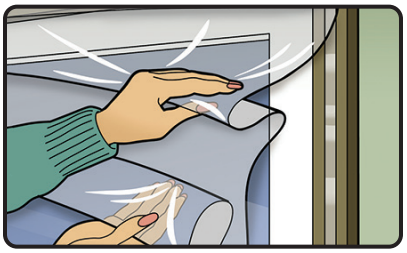

PASO 4

Despliegue la película. Presione firmemente a la cinta.

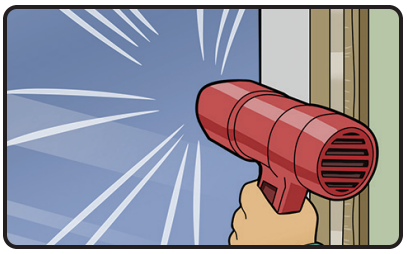

PASO 5

Retraiga la película con un secador de pelo para retirar las arrugas.

DUCK® BRAND Weatherization

©Shurtape Technologies, LLC 2026 / MMC02238