Sello a Prueba de Intemperie con Junta de Vinilo

Instrucciones de la Instalación

- **Evita la penetración de las corrientes de aire y la humedad**
- **Incluye los clavos**


IMPLEMENTOS NECESARIOS:






PASO 1

Mida y corte la junta para adaptarla al marco de la puerta.

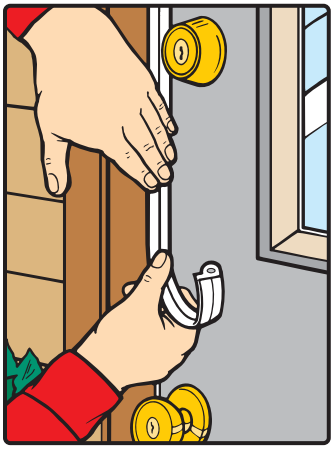

PASO 2

Con la puerta cerrada, alinee la junta de goma en el umbral en la porción tubular presionando firmemente contra la superficie de la puerta.

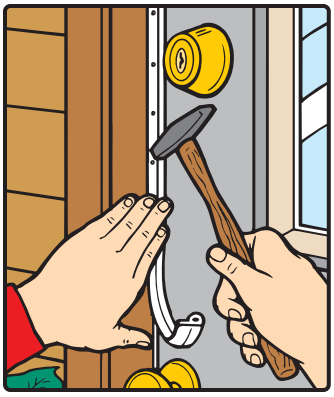

PASO 3

Clave o engrape a través del borde plano de la junta.

DUCK® BRAND Weatherization

©Shurtape Technologies, LLC 2026 / MMC02248