
Sellador de Silicona

Instrucciones de la Instalación

- **Silicona flexible y fuerte**
- **Sella las separaciones de hasta 1/4"**


IMPLEMENTOS NECESARIOS:

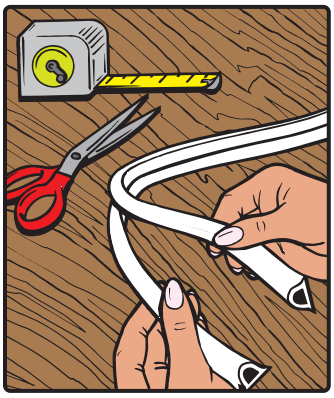

PASO 1


Separe la franja doble en dos tramos; corte para adaptar a la puerta o la ventana.

Para Mejores Resultados: Aplique el burlete en una superficie limpia y seca cuando la temperatura esté en 50°F (10°C) o más.

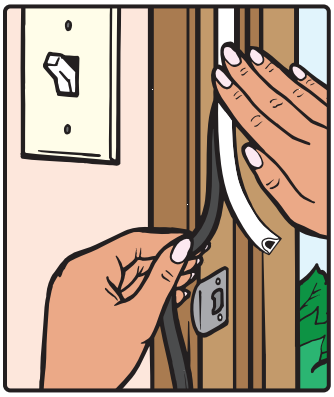

PASO 2

Retire el respaldo protector.

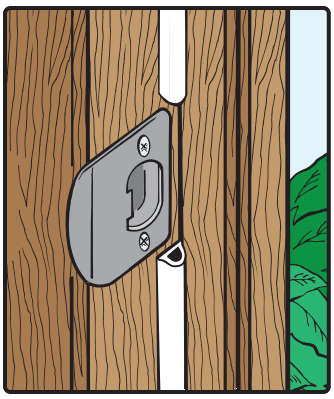

PASO 3

Presione el burlete firmemente en su lugar.

DUCK® BRAND Weatherization

©Shurtape Technologies, LLC 2026 / MMC02250