
Sellador de Espuma Expansiva

Instrucciones de la Instalación

- **Sella todas las separaciones de hasta 1" (2,5 cm)**

IMPLEMENTOS NECESARIOS:



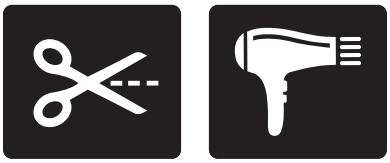

PASO 1

Separe el burlete doble en dos tramos; corte para adaptar a la puerta o la ventana.

Para Mejores Resultados: Aplique el burlete en una superficie limpia y seca cuando la temperatura esté en 50°F (10°C) o más. Para lograr una expansión más rápida en condiciones frías, mantenga el material tibio antes del uso y, si lo desea, aplique calor desde un secador de pelo al material instalado para acelerar la expasión.



PASO 2

Retire el respaldo protector.



PASO 3

Presione el burlete firmemente en su lugar.

DUCK® BRAND Weatherization

©Shurtape Technologies, LLC 2026 / MMC02253