

Compact Overlock Table

BLA-OLT-C

With the Compact Overlock Table it is possible to use overlock stitches with Baby Lock Serger Attachments for a unique, one-of-a-kind creative edge finish to any project. Also create that perfect seam allowance no matter what the fabric type, when using the Fabric Guide.


Machine Settings

Stitch Type:	Overlock
Needle Position:	O1, O2
Cutting Blade:	Cutting or Locked
Upper Looper:	Up or Subsidiary Engaged
Stitch Width:	5.5(3.0) - 7.5 (5.0)
Stitch Length:	1 - 4
Differential Feed:	N or needed position

Instructions


Attaching the Overlock Table and attachment applications:

1. Remove the Cutting Blade Cover and attach the Compact Overlock Table aligning the center and side tabs with the guides on the cover base.

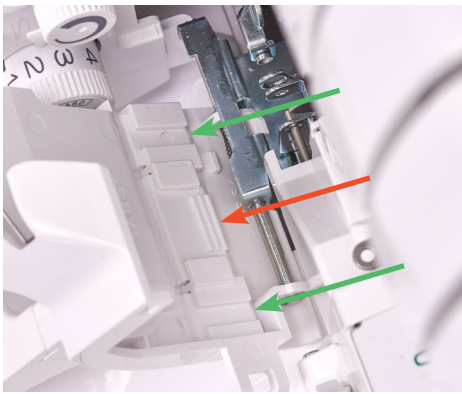

Aligning the tabs with the guides on the cover base.

2. Thread the machine following the Quick Reference Threading Guide for the selected overlock stitch.
3. Make the needed changes to the Stitch Selector, Cutting Width, Stitch Length and Differential Feed. The use of the Cutting Blade will be determined by the technique when using an attachment with the Compact Overlock Table.
4. Attach the Fabric Guide, (BLES8-FG) to the Compact Overlock Table using the black screws. Align the "0" position on the Fabric Guide with either the "O1 or O2" needle position, this will depend on the selected stitch. Adjust the guide to the seam width allowance, for example $\frac{3}{8}$ ".

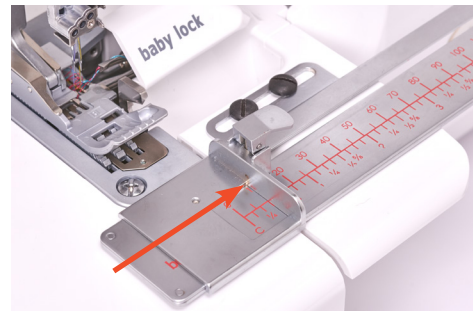


Fabric Guide positioned, aligned and set at the preferred seam allowance.

5. Position the fabric on the guide platform aligning the fabric edge with the guide and stitch the length of the fabric. In addition to seaming use the Fabric Guide to create decorative tucks, rows of a decorative flatlock stitch or any technique where straight rows of stitching are desired.
6. Create a unique edge finish to any hem when using the $\frac{1}{4}$ " Single Downturn Feller (BLE8-S10) and a 4-thread overlock stitch. Place the Cutting Blade in the "Lock" position. Attach the $\frac{1}{4}$ " Single Downturn Feller to the Compact Overlock Table using the guide fixing screws. Align the edge, on the right side, of the attachment with the inside edge (left side) of the cutting blade.



$\frac{1}{4}$ " Single Downturn Feller attached to the Compact Overlock Table.

7. Mark the fabric (right side) using the following measurements, $\frac{1}{4}$ " from the fabric edge (length of the fabric) and $\frac{1}{2}$ " from the fabric edge. The $\frac{1}{2}$ " marking will align with the left needle, 01, and the $\frac{1}{4}$ " mark with the right side edge of the guide on the attachment. Place the fabric on the platform with the marked lines facing up and the fabric edge to the right. Continue moving the fabric to the right, the fabric will fall off the edge of the guide and fold to the underside to create the $\frac{1}{4}$ " hem. The $\frac{1}{4}$ " marked line will be along the edge of the guide. Raise the presser foot and bring the fabric up to the needles maintaining the hem fold. Lower the presser foot.

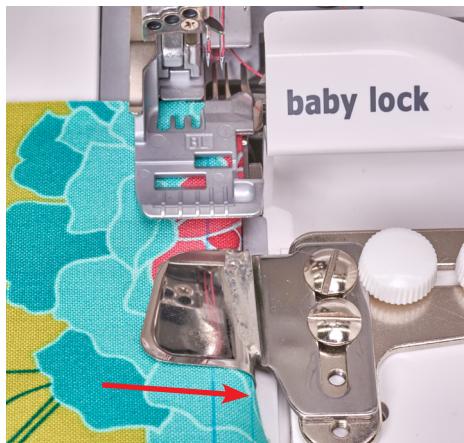

Fabric in position in guide with markings on fabric aligned for positioning and stitching.

8. Stitch the length of the fabric keeping the markings on the fabric aligned with the 01 needle and edge on the guide.



Stitching 4-thread overlock stitch with decorative thread in each looper and overlock thread in the needles.


9. Attach the 36mm Double Fold Bias Binder (BLE8-S2) or the 10mm Knit/Woven Double Fold Bias Binder (BLCS-DFBB10) attachment to the Compact Overlock Table. When using any Knit/Woven Bias Binder (Double or Single) secure the attachment to the set of positions on the table furthest from the presser foot.
10. With the attachment in position insert the fabric strip (bias) into the wide opening on the guide with the wrong side of the fabric facing forward (toward you).



Fabric strip inserted into the binder attachment with the wrong side facing forward.

11. Place the presser foot in the up position and guide the fabric strip through the attachment and underneath the presser foot placing approximately 1" behind the presser foot. Lower the presser foot. As the fabric strip moves through the attachment the edges will fold to the inside creating a folded edge on both the top and bottom. Align the folds just to the left of the 01 needle marking on the toe of the presser foot (when using a 4-thread overlock). Once aligned test the position of the stitch. The needle threads should be to the right of the fabric edges and with the looper threads meeting along the fabric fold on the right of the fabric strip creating a balanced stitch along this edge.
12. If the looper threads do not meet along the fabric edge adjust the position of the attachment to the right. If the fabric edge does not lay flat under the stitches adjust the position of the attachment to the left. After adjusting the position of the attachment, raise the presser foot to realign the fabric strip under the presser foot before stitching. The cutting blade can also be used as a guide when positioning the fabric strip. With the cutting blade in a down position place the right side (fold) of the fabric strip just inside (on the left) of the cutting blade. This will align the fabric fold with the stitch fingers. When adjusting the position of any attachment best practice is to make slight adjustments when testing the position of any attachment.

NOTE: For best results cut bias strips for the binder attachments when working with woven fabrics.

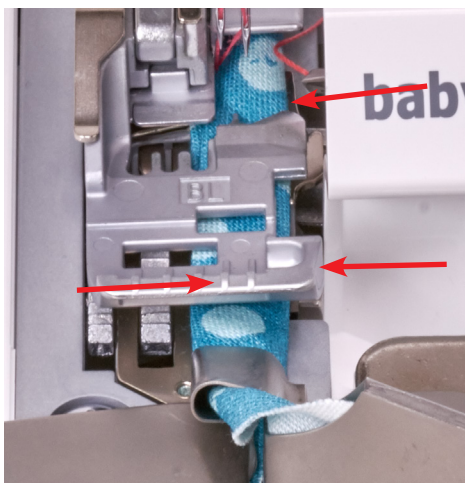

Alignment positions for fabric (bias) strip, using both the needle position marking and cutting blade placing the fabric edge in alignment with the stitch fingers.

13. With the attachment and fabric strip positioned place the base fabric on the attachment platform right side up. Align the side edge (length) of the fabric base with inside edge of the attachment. Slide the fabric piece forward, placing the fabric in the opening (at the front) on the binder attachment. This step places the fabric base between the folded edges of the fabric strip. Stitch.



Fabric base positioned in guide and attaching fabric strip.

14. Make any adjustments to the position of the binder attachment if needed. Continue stitching keeping the fabric edge of the base fabric aligned with the attachment. The base fabric will feed through the attachment with the fabric strip binding the fabric edge. To create a decorative look place decorative threads in the loopers, for example a 12wt. cotton, wool/acrylic blend, rayon, metallic or an 8wt. thread.



36mm Double Fold Bias Binder, 4-thread overlock with 12wt. cotton in the upper and lower loopers.



10mm Knit/Woven Double Fold Bias Binder, 4-thread overlock with 12wt. cotton thread in the upper and lower loopers.

Below is a list of attachments that work with the Compact Overlock Table. Instructional videos can be found on the official Baby Lock website, www.babylock.com/classes/software-classes/accessory-classes on how to use the Overlock Table and the various attachments. While these videos feature the Overlock Table (BLT-OLT) for the Triumph the steps and applications are identical for the Compact Overlock Table (BLT-OLT-C).

Compatible Attachments:

8mm Knit/Woven Double Fold Bias Binder	BLCS-DFBB8
10mm Knit/Woven Double Fold Bias Binder	BLCS-DFBB10
15mm Knit/Woven Double Fold Bias Binder	BLCS-DFBB15
10mm Knit/Woven Single Fold Bias Binder	BLES8-SFB10
15mm Knit/Woven Single Fold Bias Binder	BLES8-SFB15
28mm Double Fold Bias Binder	BLE8-S3
36mm Double Fold Bias Binder	BLE8-S2
¼" Plain Hemmer	BLE8-S7
½" Plain Hemmer	BLE8-S6
¼" Single Downturn Feller	BLE8-S10
⅝" Single Downturn Feller	BLE8-S8
1" Single Downturn Feller	BLE8-S9
28mm Single Fold Bias Binder	BLE8-S4
40mm Single Fold Bias Binder	BLE8-S5
Fabric Guide	BLES8-FG



FOR THE LOVE OF SEWING

www.BabyLock.com

Brought to You by Tacony Corporation®.

Table de Surjet Compacte

BLA-OLT-C

Grâce à la Table de Surjet Compacte, utilisez les accessoires de surjeteuse Baby Lock pour créer des finitions uniques et originales sur tous vos projets. Créez également des marges de couture parfaites, quel que soit le type de tissu, grâce au Guide-tissu.


Réglages de la Machine

Type de Point :	Surjet
Position de l'Aiguille :	O1, O2
Lame de Coupe :	Coupe ou Verrouiller
Boucleur Supérieur :	Vers le haut ou Complément Engagé
Largeur du Point :	5.5(3.0) - 7.5 (5.0)
Longueur du Point :	1 - 4
Transport Différentiel :	N ou Position Aiguille

Instructions


Fixation de la Table de Surjet et applications de fixation :

1. Retirez le Couvercle de la Lame de Coupe et fixez la Table de Surjet Compacte en alignant les languettes centrales et latérales avec les guides situés à la base du couvercle.

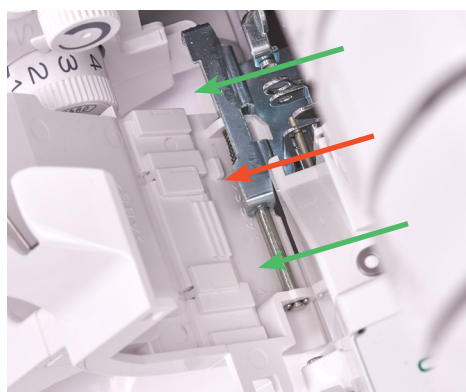


Alignement des languettes avec les guides sur la base du couvercle.

2. La Lame de Coupe sera déterminée par la technique lors de l'utilisation d'un accessoire avec le Compact Overlock.
3. Apportez les modifications nécessaires au Sélecteur de Point, à la Largeur de Coupe, à la Longueur de Point et au Transport Différentiel. L'utilisation de la Lame de Coupe dépend de la technique utilisée avec un accessoire de la Table de Surjet Compacte.
4. Fixez le Guide-tissu (BLES8-FG) à la Table de Surjet Compacte à l'aide des vis noires. Alignez la position « 0 » du Guide-tissu avec la position « 01 » ou « 02 » de l'aiguille, selon le point sélectionné. Ajustez le guide à la largeur de couture, par exemple 9.5mm (3/8").

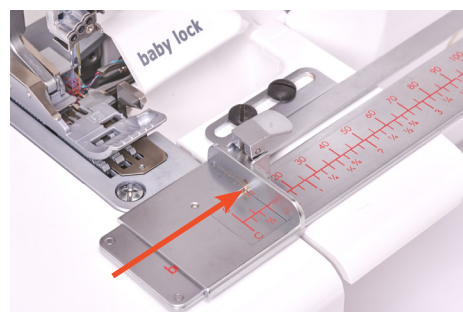


Guide-tissu positionné, aligné et réglé sur la marge de couture préférée.

5. Positionnez le tissu sur le guide en alignant le bord avec le guide et cousez sur toute la longueur. Outre les coutures, utilisez le Guide-tissu pour créer des plis décoratifs, des rangées de points flatlock décoratifs ou toute autre technique nécessitant des rangées de points droits.
6. Créez une finition de bordure unique pour chaque ourlet grâce à l'Ourlet Rabatteur Simple de 6.35 mm (1/4") (BLE8-S10) et à un point de surjet à 4 fils. Placez la lame de coupe en position « Verrouillée ». Fixez l'Ourlet Rabatteur Simple de 6.35 mm (1/4") à la Table de Surjet Compacte à l'aide des vis de fixation du guide. Alignez le bord droit de l'accessoire avec le bord intérieur (gauche) de la lame de coupe.

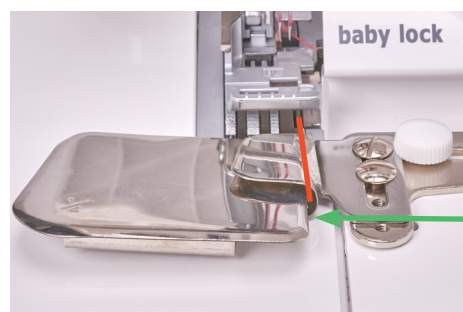

Ourlet Rabatteur de 6.3mm (1/4") fixé à la Table de Surjet Compacte.

7. Marquez le tissu (endroit) en utilisant les mesurssuivantes : 6.3 mm (1/4") du bord du tissu (longueur du tissu) et 12.7 mm (1/2"). Le repère de 12.7 mm (1/2") doit être aligné avec l'aiguille gauche (01) et le repère de 6.3 mm (1/4") avec le bord droit du guide de l'accessoire. Placez le tissu sur la plateforme, les lignes marquées vers le haut et le bord du tissu vers la droite. Continuez à déplacer le tissu vers la droite ; le tissu tombera du bord du guide et se repliera vers l'intérieur pour créer l'ourlet de 6.3 mm (1/4"). La ligne marquée de 6.3 mm (1/4") longe la bordure du guide. Relevez le pied-de-biche et amenez le tissu jusqu'aux aiguilles en maintenant le pli de l'ourlet. Abaissez le pied-de-biche.

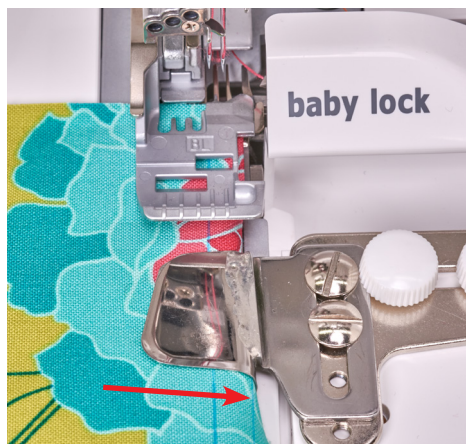

Tissu en position dans le guide avec des repères sur le tissu alignés pour le positionnement et la couture.

8. Cousez sur toute la longueur du tissu en alignant les repères sur le tissu avec l'aiguille O1 et le bord du guide.



Couture au point de surjet à 4 fils avec fil décoratif dans chaque boucleur et fil de surjet dans les aiguilles.


9. Fixez le Guide Rabatteur Double Biais 36 mm (BLE8-S2) ou le Guide Rabatteur Double Biais pour Tricot/Tissé de 10 mm (BLCS-DFBB10) à la Table de Surjet Compacte. Si vous utilisez un Rabatteur (Double ou Simple), fixez-le à l'emplacement le plus éloigné du pied-de-biche sur la table.
10. Une fois l'accessoire en place, insérez la bande de tissu (biais) dans la large ouverture du guide, l'envers du tissu tourné vers l'avant (vers vous).



Bande de tissu insérée dans la fixation biais avec l'envers tourné vers l'avant.

11. Placez le pied-de-biche en position haute et guidez la bande de tissu à travers l'accessoire et sous le pied-de-biche, en la plaçant à environ 2.5 cm (1") derrière le pied-de-biche. Abaissez le pied-de-biche. Au fur et à mesure que la bande de tissu passe dans l'accessoire, les bords se replient vers l'intérieur, créant une bordure pliée en haut et en bas. Alignez les plis juste à gauche du repère O1 de l'aiguille sur la pointe du pied-de-biche (si vous utilisez une surjeteuse à 4 fils). Une fois aligné, testez la position du point. Les fils de l'aiguille doivent être à droite des bords du tissu et les fils du boucleur doivent se rejoindre le long du pli du tissu à droite de la bande de tissu, créant ainsi un point équilibré le long de cette bordure.
12. Si les fils du boucleur ne se rejoignent pas le long du bord du tissu, ajustez la position de l'accessoire vers la droite. Si le bord du tissu n'est pas bien à plat sous les points, ajustez la position de l'accessoire vers la gauche. Après avoir ajusté la position de l'accessoire, relevez le pied-de-biche pour le réalignement de la bande de tissu sous le pied-de-biche avant de coudre. La lame de coupe peut également servir de guide pour positionner la bande de tissu. La lame de coupe étant abaissée, placez le côté droit (pli) de la bande de tissu juste à l'intérieur (à gauche) de la lame de coupe. Cela alignera le pli du tissu avec les doigts de couture. Lors du réglage de la position d'un accessoire, il est recommandé de procéder à de légers ajustements lors du test de la position de l'accessoire.

REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, coupez des bandes de biais pour fixer les biais lorsque vous travaillez avec des tissus tissés.

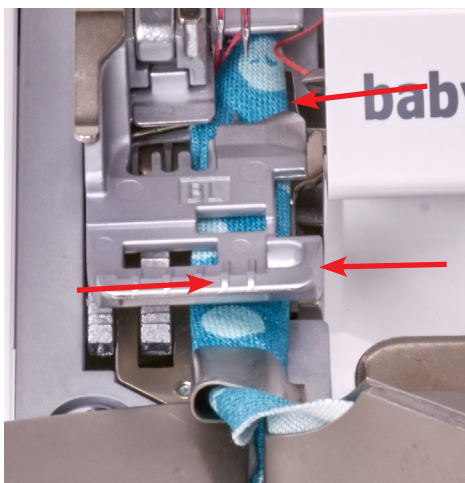

Positions d'alignement pour la bande de tissu (biais), en utilisant à la fois le marquage de position de l'aiguille et la lame de coupe plaçant la bordure du tissu en alignement avec les doigts de point.

13. Une fois l'accessoire et la bande de tissu positionnés, placez le tissu de base sur la plateforme, endroit vers le haut. Alignez le bord latéral (longueur) du tissu de base avec le bord intérieur de l'accessoire. Faites glisser le morceau de tissu vers l'avant, en le plaçant dans l'ouverture (à l'avant) de l'accessoire biais. Cette étape place le tissu de base entre les bords pliés de la bande de tissu. Cousez.



Base en tissu positionnée dans le guide et fixation de la bande de tissu.

14. Ajustez la position de l'attache si nécessaire. Continuez à coudre en gardant la bordure du tissu de base aligné avec l'attache. Le tissu de base passera à travers l'attache, la bande de tissu reliant la bordure du tissu. Pour créer un effet décoratif, placez des fils décoratifs dans les boucleurs, par exemple du fil de coton 12wt, du fil laine/acrylique, de la rayonne, du fil métallique ou du fil 8wt.



Biais à double pli de 36 mm, surjet à 4 fils avec coton 12wt. dans les boucleurs supérieurs et inférieurs.



Guide Rabatteur Double Biais Tricot/Tissé de 10 mm, surjet à 4 fils avec fil de coton 12 dans les boucleurs supérieur et inférieur.

Vous trouverez ci-dessous une liste des accessoires compatibles avec la Table de Surjet Compacte. Des vidéos explicatives sont disponibles sur le site officiel de Baby Lock. www.babylock.com/classes/software-classes/accessory-classes Découvrez comment utiliser la Table de Surjet et ses différents accessoires. Ces vidéos présentent la Table de Surjet (BLT-OLT) de la Triumph, mais les étapes et les applications sont identiques pour la Table de Surjet Compacte (BLT-OLT-C).

Accessoires Compatibles :

Guide Rabatteur Double Biais Tricot/Tissé de 8 mm	BLCS-DFBB8
Guide Rabatteur Double Biais Tricot/Tissé de 10mm	BLCS-DFBB10
Guide Rabatteur Double Biais Tricot/Tissé de 10mm	BLCS-DFBB15
Guide Rabatteur Simple Biais Tricot/Tissé de 10mm	BLES8-SFB10
Guide Rabatteur Simple Biais Tricot/Tissé de 15mm	BLES8-SFB15
Guide Rabatteur Double Biais de 28mm	BLE8-S3
Guide Rabatteur Double Biais de 36 mm	BLE8-S2
Ourleur Simple 6.3mm (1/4")	BLE8-S7
Ourleur Simple 12.7mm (1/2")	BLE8-S6
Ourleur Rabatteur Simple 6.3mm (1/4")	BLE8-S10
Ourleur Rabatteur Simple 15.8mm (5/8")	BLE8-S8
Ourleur Rabatteur Simple 25.4mm (1")	BLE8-S9
Guide Rabatteur Simple Biais 28mm	BLE8-S4
Guide Rabatteur Simple Biais 40mm	BLE8-S5
Guide-tissu	BLES8-FG



FOR THE LOVE OF SEWING

www.BabyLock.com

Brought to You by Tacony Corporation®.