



# Produtos Horizontais

Modelo CHEST FREEZER TECH

MANUAL DE INSTRUÇÕES

# 1

## . Introdução e Agradecimento

# Você acaba de adquirir um produto Metalfrio.

E, antes de mais nada, queremos lhe agradecer por escolher a marca líder em refrigeração comercial no Brasil e na América Latina.

Aqui neste manual estão todas as informações de que você precisa para usar seu aparelho com eficiência e segurança.

Leia nossas instruções com atenção e volte a consultar este manual sempre que precisar. Qualquer dúvida, é só ligar para a nossa **Central de Atendimento** no **0800 702 0052**, ou acessar [www.metalfrio.com.br](http://www.metalfrio.com.br)

Vale lembrar que a nota fiscal é a sua garantia de compra. Guarde-a para comprovar a sua garantia sempre que precisar de nossos serviços.

Temos certeza de que você fez uma ótima escolha. Agora, é só aproveitar.



[www.metalfrio.com.br](http://www.metalfrio.com.br)

0800 702 00 52

e-mail: [sac@metalfrio.com.br](mailto:sac@metalfrio.com.br)

### Metalfrio Solutions S.A.

Av. Abrahão Gonçalves Braga, 412 - Vila Liviero  
CEP 04186 220 São Paulo - SP Brasil

○ [@metalfriosolutions](https://www.instagram.com/metalfriosolutions)

○ [/metalfriosolutions](https://www.facebook.com/metalfriosolutions)

○ [/metalfrio-solutions](https://www.linkedin.com/company/metalfrio-solutions/)

○ [/metalfrioTV](https://www.youtube.com/c/MetalfrioTV)

### A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Todas as mensagens virão após o símbolo de alerta e a palavra "ADVERTÊNCIA". Esta palavra significa:

### ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

## Avisos de Segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

### Para crianças

Evite acidentes: após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto, mesmo estando desligado.

### Orientações gerais

- Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo elétrico.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado, afim de evitar riscos.
- Não armazene no produto medicamentos, produtos tóxicos ou químicos, pois podem contaminar os alimentos.
- Produtos em aerosol sob alta pressão, identificados pela palavra inflamável ou com o símbolo de uma pequena chama, não podem ser armazenados em nenhum refrigerador ou freezer sob-risco de explosão.
- Embale todo o alimento a ser congelado ou resfriado em recipientes adequados, evitando líquidos ou substâncias que danifiquem o produto ou cause odores impróprios para uma boa conservação. Exemplo: sangue, sucos gerados por alimentos, etc.
- Não se apoie sobre as tampas para não danificar as dobradiças, prejudicando a vedação do produto e comprometendo seu desempenho.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo, além do que os recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito refrigerante.
- As partes traseira e inferior do produto podem apresentar risco de corte ou ferimento, portanto, cuidado ao manusear o refrigerador nestas regiões.
- Não permita que outras pessoas pendurem-se na porta do refrigerador pois existe o risco de queda do mesmo, podendo causar grave acidente.
- Esse refrigerador não pode ser utilizado por pessoas com capacidade físico-mental reduzida ou crianças sem a supervisão de um responsável pela sua segurança.

## Informações referentes ao gás

### Tipo de Gás

A etiqueta de identificação do produto informa o tipo de gás carregado no seu equipamento:  
**R134a, R290 ou R404A.**

Em caso de equipamentos carregados com **R290**, cuidados adicionais são necessários, pois o gás é inflamável.



## 2 . Informações Ambientais

Como contribuição para a preservação do Meio Ambiente, este produto utiliza gases que não agrideam a camada de ozônio, como por exemplo o gás R290, que também não contribui para o chamado efeito estufa, em acordo com o Protocolo de Montreal.


O produto e sua embalagem contém materiais recicláveis. Procure selecionar e enviar às companhias de reciclagem.

## 3 . Instalação Elétrica

Antes de ligar o produto, verifique se a tensão informada na etiqueta próxima ao plugue coincide com a sua rede.

Use um disjuntor obedecendo à capacidade para proteção do produto, indicada na etiqueta de identificação do produto.

O plugue do cabo de alimentação deste equipamento respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

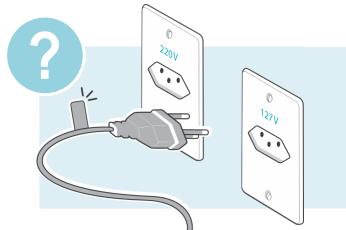

Caso sua tomada ainda se encontre no padrão antigo, deve ser providenciada a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança. Em nenhuma hipótese remova o pino fio terra (do meio) da tomada.

**NOTA:** Se no momento de inserir o plug na tomada o mesmo não encaixar, é porque o produto requer uma tomada de maior corrente elétrica. Providencie a adequação da mesma antes de ligar.

### RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO


Desligue o produto sempre pelo plugue, nunca puxando pelo cabo elétrico.

Se o cabo de alimentação (plugue) for danificado, ele deve ser substituído pelo agente autorizado.

### ! ADVERTÊNCIA

A estabilização da rede local é de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, porém se a tensão da rede local apresentar variações muito bruscas é recomendável utilizar um estabilizador de tensão que atenda aos limites indicados na tabela ao lado e a potência consumida de seu produto.

Tensão	Mínima	Máxima
127V	114V	140V
220V	198V	242V
127-220V	114V	242V

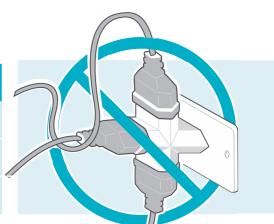

## **ADVERTÊNCIA**

### **RISCO DE INCÊNDIO**

Nunca coloque velas acesas ou produtos similares/inflamáveis sobre o equipamento.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte e/ou de incêndio.

Nunca utilize benjamins, adaptadores de tomada ou extensões. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu equipamento e resultando em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.

## **4 . Instalação do Produto**


## **ADVERTÊNCIA**

### **RISCO DE ACIDENTE OU LESÃO POR EXCESSO DE PESO**

Use duas ou mais pessoas para instalar ou movimentar o produto.



Após desembalar o produto, com a ajuda de outra pessoa, incline cuidadosamente o produto para retirada da base de embalagem. Procure não inclinar muito para não danificar o sistema de refrigeração.

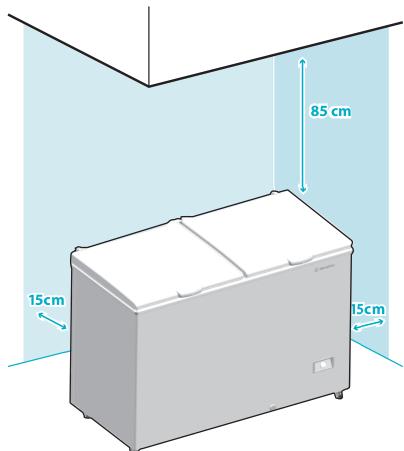

Instale o produto afastado de fontes de calor e livre da ação dos raios solares. Para garantir a circulação de ar, instale o produto respeitando as distâncias mínimas:

- 15 cm nas laterais
- 15 cm na traseira
- 85 cm no topo para modelos horizontais

Para evitar ruídos, vibrações, danos à unidade de refrigeração e a má vedação da tampa, o produto deve ser instalado em uma superfície nivelada.

### **IMPORTANTE**

Não obstrua as aberturas de ventilação do produto, pois elas garantem a ventilação ideal do sistema de refrigeração.

Não instale o produto em local exposto a luz direta, visto que o acabamento externo pode ser danificado e a temperatura interna pode aumentar.

Caso o produto esteja posicionado em um piso irregular, efetue o nivelamento e estabilização através do ajuste de aumentar sua temperatura interna.

Não instale o produto próximo de fontes geradoras de calor e umidade. Isso pode afetar o rendimento do produto ou causar sudação.

## 5 . Como usar

Para ligar ou desligar o seu produto, basta conectar ou desconectar o plugue da tomada.

**IMPORTANTE:** sempre que desligar o produto, aguarde 10 minutos antes de religá-lo.

### Carregar ou Abastecer

Para o primeiro abastecimento ou após o degelo total para limpeza do produto, siga os passos:

- Seu equipamento possui controle de temperatura regulado de fábrica. Se necessário, ajuste a temperatura conforme o capítulo "Controle de Temperatura".
- Mantenha o produto funcionando por no mínimo 4 horas antes de abastecer com alimentos ou bebidas pela primeira vez.
- Na função Freezer, você pode distribuir os alimentos/congelados de forma que eles fiquem diretamente em contato com as paredes internas.
- Se houver, respeite o limite do nível de carga indicado pelo adesivo abaixo no compartimento interno do produto.



- Os produtos Metalfrio não são destinados à conservação de vacinas, medicamentos e derivados de sangue. Também não projetados para armazenamento de líquidos em contato direto com as paredes internas.
- Após utilização do produto, caso deseje manter o refrigerador desligado, necessariamente o produto deve ter suas partes internas limpas, higienizadas, secas e suas portas/tampas mantidas abertas para evitar a formação de bactérias que podem gerar odo desagradável além de manchas nas superfícies internas.
- Na função refrigerador, orientamos que não encoste as bebidas/alimentos nas paredes do tanque, pois encostando há o risco de congelamento da mercadoria.
- Em produtos com duas tampas, ao abri-las simultaneamente é possível que haja uma pequena diferença no posicionamento de uma em relação a outra, como consequência do uso e/ou frequência de aberturas diferentes entre as mesmas. Em tais situações, não fica caracterizado defeito do equipamento.

# 6

## . Controle de Temperatura (quando disponível)

### IMPORTANTE


A borracha de vedação da porta/tampa deve ser trocada ao perceber que não esteja ocorrendo troca de ar entre a porta e o gabinete.

Não é recomendável o posicionamento do termostato na faixa intermediária. O produto não atingirá temperaturas adequadas para refrigeração ou congelamento de forma satisfatória.

### Família DA (Dupla Ação)

- **Posição 0:** produto desligado. (acionamento deverá ser feito no sentido horário, caso o botão permita girar no sentido anti-horário).
- **Posição Refrigerador:** temperatura interna de 2°C a 8°C.
- **Posição Freezer:** temperatura interna de -18°C a -22°C.

**NOTA:** As temperaturas acima indicadas podem sofrer oscilações dependendo da temperatura ambiente onde o produto está instalado.

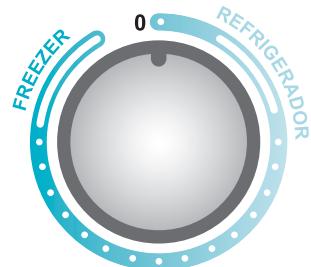

# 7

## . Características de Funcionamento

### RUÍDOS NORMAIS

- Ruído e vibração característicos do funcionamento do compressor ("motor") e hélice de ventilação.
- Pequenos "estalos" devido à contração e dilatação do compartimento interno e seus componentes.
- A gaxeta (borracha de vedação) pode provocar ruído no fechamento da tampa devido à formação de vácuo interno. Aguarde alguns instantes para normalizar e abrir a tampa.
- Ruído característico da expansão de gás no sistema de refrigeração semelhante a encher um balão de gás.

### CONDENSAÇÃO - "SUOR"

- Pode ocorrer sudação ("suor") na tampa e gabinete em condições de alta umidade e/ou alta temperatura.
- No interior do equipamento podem ocorrer marcas de "suor" nas regiões mais frias do produto.
- Esse tipo de situação não se trata de um defeito no produto, ela é consequência do ambiente que o mesmo é submetido.

### AQUECIMENTO/RESFRIAMENTO DO PRODUTO

É normal encontrar temperaturas elevadas nas regiões próximas ao motor (compressor) e na parte externa do produto.

É normal encontrar gotículas de gelo nas partes mais frias do produto, como no interior da tampa.

### 7.1. Degelo

#### Produto Horizontal


Descongele o produto sempre que a camada de gelo atingir cerca de 1 cm de espessura ou mais. A formação de uma camada maior de gelo na parte superior é normal.

- Não utilize equipamentos mecânicos ou outros para acelerar o processo de degelo, exceto se recomendado pelo fabricante.
- Não use aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam recomendados pelo fabricante.

Passos para realizar o degelo no produto Horizontal:

- 1.Preferencialmente, um dia antes, ajuste o termostato na posição frio máximo, para manter os produtos com a temperatura mais baixa possível.
- 2.Desligue o produto retirando o plugue da tomada.
- 3.Retire os alimentos e coloque-os em uma caixa térmica ou outro produto.

- 4.Coloque um recipiente na saída externa para drenar a água e retire a tampa do dreno interno.

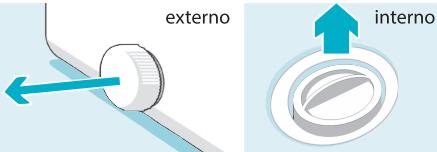

- 5.Utilize espátula de plástico para raspar o gelo, nunca utilize objeto metálico ou cortante.
- 6.Terminado o degelo é recomendável fazer a limpeza interna, conforme indicado no capítulo "Limpeza".
- 7.Enxugue-o cuidadosamente e recoloque a tampa do dreno.
- 8.Ligue o produto conforme orientação do capítulo "Movimentação".

## 8 . Movimentação

Nunca movimente o produto carregado com alimentos e bebidas.

Retire todas as peças móveis e/ou acessórios, como os cestos, por exemplo, antes de movimentar seu produto.

Nunca incline o produto de forma demasiada e só transporte o mesmo na posição vertical (em pé). Antes de ligar o produto aguarde no mínimo 30 minutos com o mesmo na posição vertical.

Ao transportar seu produto, descongele-o completamente antes de movimentá-lo.

Antes de transportar o produto que estiver em uso, desconecte o cabo de alimentação da tomada, remova todos os alimentos e bebidas, aguarde o descongelamento total por no mínimo 6 horas, limpe as partes internas do refrigerador, levante os pés niveladores e se necessário retire a água do interior do produto.

## 9 . Limpeza e Manutenção

### ! ADVERTÊNCIA

#### RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os acessórios antes de ligar o produto.

Não expor as partes elétricas e mecânicas do produto à água.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

## LIMPEZA INTERNA

A limpeza da parte interna do produto e os acessórios deve ser feita com um pano umedecido em uma solução de água morna e bicarbonato de sódio (uma colher para cada 1 litro de água). Enxugue-o cuidadosamente. As peças plásticas não podem ser lavadas com água quente.

## GAXETA (BORRACHA DE VEDAÇÃO)

A gaxeta da tampa deve ser limpa cuidadosamente com sabão neutro e água morna. Enxugue-a cuidadosamente, tomando cuidado para não danificar a borracha.



## LIMPEZA EXTERNA

A limpeza externa do produto deve ser feita com um pano umedecido com água e sabão neutro. Enxugue-o cuidadosamente. As peças plásticas não podem ser lavadas com água quente.

Nunca use detergente, abrasivos, palhas de aço ou escovas na limpeza.



## ADVERTÊNCIA

### RISCO DE EXPLOSÃO

Nunca jogue água diretamente dentro ou fora do produto.

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

Nunca armazene produtos inflamáveis dentro do produto.

Nunca limpe o produto com produtos de limpeza inflamáveis.

Em caso de danificação das tubulações que possa gerar vazamento do gás ecológico R290, siga as recomendações abaixo para evitar ignição e/ou explosão:

- Não expor chamas ou equipamentos que geram faísca.
- Não coloque a mão no cabo de alimentação. Abra as janelas para ventilar o ambiente e entre em contato com o Serviço Autorizado Metalfrio.

## 10

## Tabelas de Problemas e Procedimentos e Classe Climática

Problema	Possíveis Causas	Procedimentos
Não funciona / Não liga / Não congela	Produto está fora da tomada. Tensão incorreta.	Coloque o plug na tomada. Substitua a tomada ou teste o produto em outra tomada. Verifique a tensão.
	Disjuntor ou Fusível do estabelecimento/residência queimado ou desligado.	Verifique o disjuntor ou fusível do estabelecimento / residência e substitua o mesmo.
	Falta de energia elétrica.	Não abra a tampa do equipamento, pois o mesmo retém a temperatura por algumas horas.
	Excesso/má distribuição dos alimentos.	Deixe os alimentos abaixo da linha da carga.
	Elevada frequência de abertura das tampas.	Evite abrir a tampa em demasia.
	Tensão muito alta ou muito baixa. Rede de energia instável.	Instale um estabilizador de tensão.

Problema	Possíveis Causas	Procedimentos
Não desliga	Aparelho não equipado com chave liga/desliga.	Os aparelhos de refrigeração comuns não contém chave de liga e desliga. Se necessário, isso poderá ser efetuado tirando o plugue do produto da tomada, porém o equipamento manterá somente por algumas horas a temperatura de trabalho e perderá sua capacidade de congelamento / conservação.
Ruídos	Aparelho desnivelado em relação ao piso	Procure nivelar o aparelho em relação ao piso, ou mude o local de instalação
	Aparelho com a parte traseira encostada na parede	Desencoste da parede, deixando 15cm de folga.
	Ruído característico	Vide item "Ruídos normais" no capítulo "Características de funcionamento".
Excesso de gelo	Abastecimento errado. Tampa aberta. Excesso de umidade no local em que o produto está instalado. Espaçamento insuficiente das paredes.  Teclaturboacionadaconstantemente.	Verifique disposição da carga armazenada. Feche a tampa. Aumente o espaçamento entre o produto e as paredes, vide capítulo "Instalação do produto".  Desligue a tecla turbo (quando houver)

### Tabela Classe Climática

Classe climática do aparelho especificados na ISO23953-2, segundo a IEC60335-2.89.

Números	Letras
4 (30°C/55%)	N
5 (40,5°C/75%)	T
7 (35°C/75%)	ST

## 11. Certificado de Garantia

### ATENÇÃO:

Este certificado de garantia é uma vantagem adicional ao que a lei determina, oferecida ao consumidor usuário do produto Metalfrio. Para que o mesmo tenha validade, é necessária a apresentação da Nota Fiscal de compra contendo a identificação do produto e/ou a etiqueta com a identificação do produto.

### Sr.(a) Consumidor(a)

O produto Metalfrio foi projetado e fabricado, procurando atender plenamente as suas necessidades. Este é o objetivo primeiro da nossa atividade. Para tanto, é importante que o Manual de Instruções de Uso do produto seja lido atentamente.

## **Da abrangência da presente garantia**

- 1.** Para produtos novos, com exceção das partes, peças e componentes que não alterem a funcionalidade do equipamento, cuja abrangência da garantia encontra-se no item 2 (dois) abaixo, todas as demais são garantidas pelo prazo de um (1) ano, contra eventuais defeitos de fabricação. Inicia-se a contagem do prazo da presente garantia a partir da data de compra do produto pelo consumidor, constante na Nota Fiscal, a qual integra o presente termo para todos os efeitos de direito, em todo o território Nacional. Na falta de Nota Fiscal de compra pelo consumidor, a contagem do prazo terá inicio trinta (30) dias após a data de fabricação impressa na etiqueta de identificação do produto. (Ano/Dia de Fabricação).
- 2.** Para produtos novos, (a iluminação, gabinetes, portas, tampas, vidros, borrachas, grades, peças de plástico e suportes) objetos da exceção contida no item 1 (um) acima, são cobertos pela garantia legal, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 (noventa) dias.
- 3.** Os demais produtos não são cobertos pela garantia. As peças e componentes da funcionalidade de refrigeração do produto são garantidas pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de compra do produto pelo consumidor, constante na Nota Fiscal, a qual integra o presente termo para todos os efeitos de direito, em todo o território Nacional. Na falta de Nota Fiscal de compra pelo consumidor, a contagem do prazo terá inicio trinta (30) dias após a data de fabricação impressa na Etiqueta de identificação do Produto. (Ano/Dia de Fabricação).
- 4.** Os compressores inverter possuem a garantia de 5 (cinco) anos, contada a partir da data de compra do produto pelo Consumidor, constante na Nota Fiscal de venda, a qual integra o presente termo para todos os efeitos de direito, em todo o território nacional. Na falta de Nota Fiscal de compra, a contagem do prazo terá início trinta (30) dias após a data de fabricação impressa na etiqueta de identificação do produto. Esta garantia de 5 anos não se aplica a compressores regulares (sem a tecnologia inverter), aos demais componentes do produto ou aos custos de mão de obra, ficando coberto pela garantia de 5 anos apenas os compressores inverter. Para a execução da garantia é obrigatória a utilização do Serviço Técnico Autorizado Metalfrio.!

## **Do Procedimento para o exercício da Garantia**

- 5.** Se o produto apresentar defeito de fabricação cobertos pela presente garantia, dentro dos prazos previstos nos itens 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) deste Certificado de Garantia, o(a) Sr(a). Consumidor(a), para fazer valer os seus direitos garantidos por este Termo de Garantia, deverá imediatamente entrar em contato com o SAC através do telefone informado na etiqueta de assistência técnica do produto (para comodatos) ou através do telefone **0800 702 0052**.  
O Sr(a) Consumidor(a) poderá ser solicitado a interagir com o produto, a fim de solucionar problemas simples, sempre orientado pelo SAC autorizado da Metalfrio. Caso o problema não seja resolvido pela orientação do SAC autorizado da Metalfrio, a ação de examinar e sanar o defeito ocorrido durante os prazos de Garantia aqui previstos compete somente aos Postos de Assistência Técnica Autorizada Metalfrio. Caso ocorra violação, modificação, troca de componentes, ajustes ou consertos feitos por pessoas ou Postos não autorizados pela Metalfrio, haverá perda total da presente garantia.
- 6.** Esta garantia implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, dentro da cobertura definida nos itens 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) deste Certificado de Garantia, além de mão-de-obra utilizada neste reparo.
- 7.** A garantia contida nos itens 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) acima perderão totalmente suas validades se ocorrer quaisquer das hipóteses a seguir expressas:
  - a.** Se o defeito apresentado não for de fabricação, mas sim, tiver sido causado pelo(a) Sr(a). Consumidor(a), terceiros estranhos a Metalfrio, acidentes ou sinistros.

- b.** Se o produto for ligado em tensão elétrica diversa da recomendada neste manual de instruções, ou se a tensão elétrica apresentar variação de tensão fora do normal ou não estiver estabilizada conforme apresentado no item 7 (sete) abaixo.
  - c.** Se o produto não for utilizado para os fins a que se destina, bem como se não forem respeitadas as instruções descritas no manual, especialmente o que determina o item 4 (quatro) deste Certificado de Garantia.
  - d.** Se o número de série constante na Etiqueta de identificação do Produto for adulterado ou removido.
- 8.** Se por motivo de oscilações ou divergência da tensão da rede elétrica em relação ao produto, for necessário o uso de componentes estabilizadores ou transformadores de tensão, a aquisição, instalação e manutenção destes componentes se dará por conta do(a) Sr(a). Consumidor(a), sem qualquer cobertura do presente Termo de Garantia.
- 9.** Sendo estas as condições deste Termo de Garantia, a Metalfrio Solutions S.A. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
- 10.** Informamos que quaisquer dúvidas, e esclarecimentos, reclamações ou sugestões serão atendidas pelo SAC através do telefone 0800 702 00 52 ou e-mail: sac@metalfrío.com.br

## **IMPORTANTE**

Os modelos DA420 e DA550 são considerados modelos de alta capacidade, exceto os modelos DA170 e DA302, por serem modelos compactos. A principal função dos equipamentos DA é voltada para alimentos, a utilização para cervejas não é indicado. Consulte nosso site ([www.metalfrío.com.br](http://www.metalfrío.com.br)) para checar nossos produtos voltados para essa função específica.